


*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

4211

## Desmontagem da haste

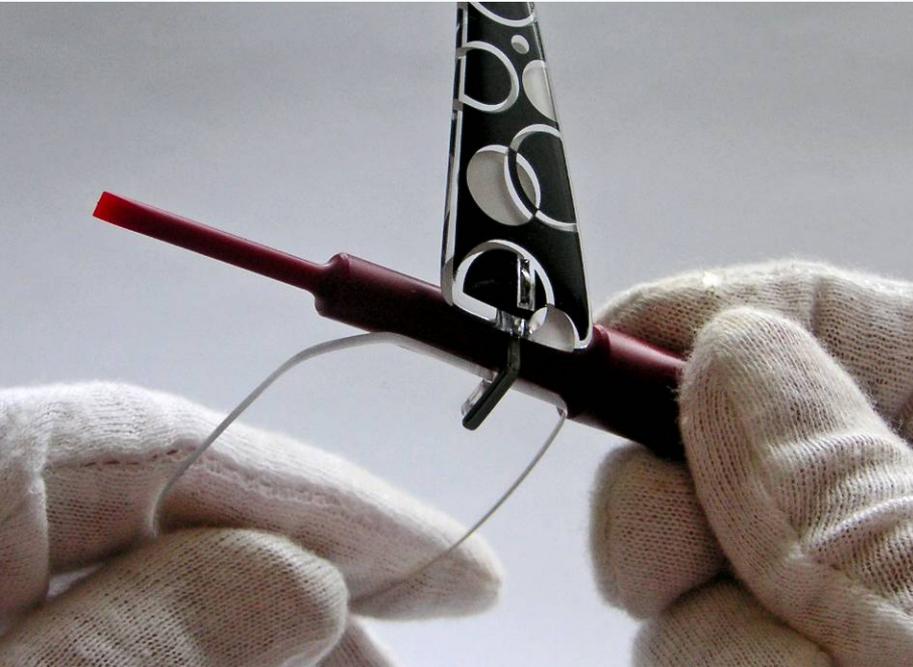

1. Coloque a ferramenta de desmontagem (AC 336) entre a lente a a haste

2. Feche a haste e coloque pressão por trás da ferramenta de desmontagem.

## Redução da abertura das hastes




Desmonte a haste.  
Segure firmemente a zona de fixação das lentes com um alicate. Suporte o alicate com o seu polegar para evitar que a lente escorregue.  
Reduza a abertura, aplicando pressão contra um rebordo de uma mesa.

## Aumento da abertura das hastes



Desmonte a haste.  
Segure firmemente a zona de fixação das lentes.  
Dobre as partes laterais.  
Nota: Proteja essa zona com plástico ou pele.

## Montagem da haste

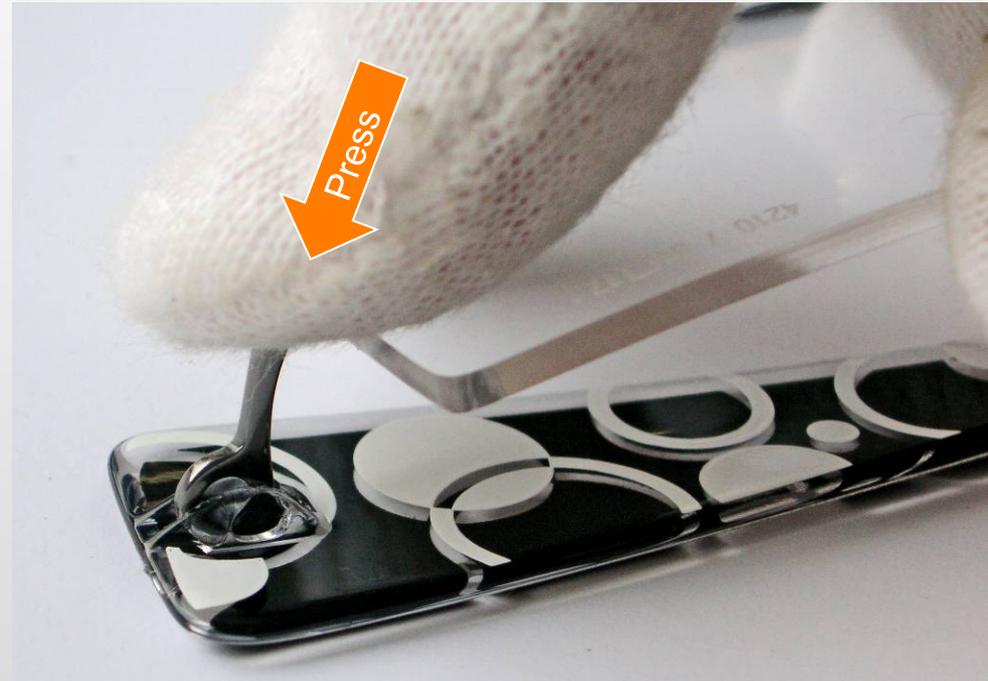

Coloque as partes laterais juntamente à abertura da haste em SPX e pressione

*Silhouette*

## Ajuste dos terminais



Curve a haste com movimentos largos.  
Não é necessário aquecer; nem dobrar a haste!