


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

4267, 4268, 7784, 7785, 7786, 7787

Zenlight – Desmontagem das hastes

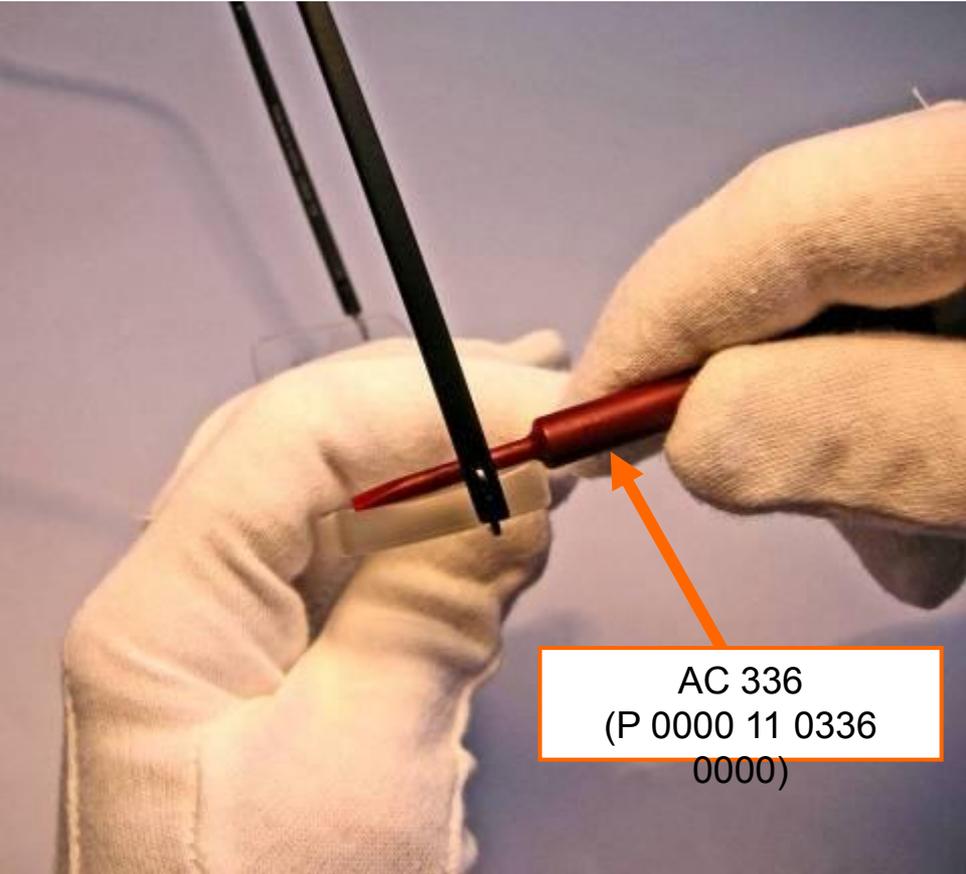

1. Coloque a ferramenta de desmontagem na zona onde a charneira encaixa na haste. Seleccione o diâmetro adequado da parte arredondada da ferramenta AC 336.

2. Feche a haste e pressione pela parte de trás da ferramenta de desmontagem.


Zenlight – Inclinação da charneira



1. Abra totalmente a haste.
2. Segura a zona de fixação da lente com o alicate P0023
3. Fixe as hastes na zona da charneira com o polegar e o indicador e cuidadosamente incline pouco a pouco.


NOTA: Com o Zenlight é possível fazer a inclinação sem desmontar a haste devido à charneira de titânio ser mais fina junto à lente e mais espessa na zona de encaixe da haste.

Zenlight – Montagem das hastes

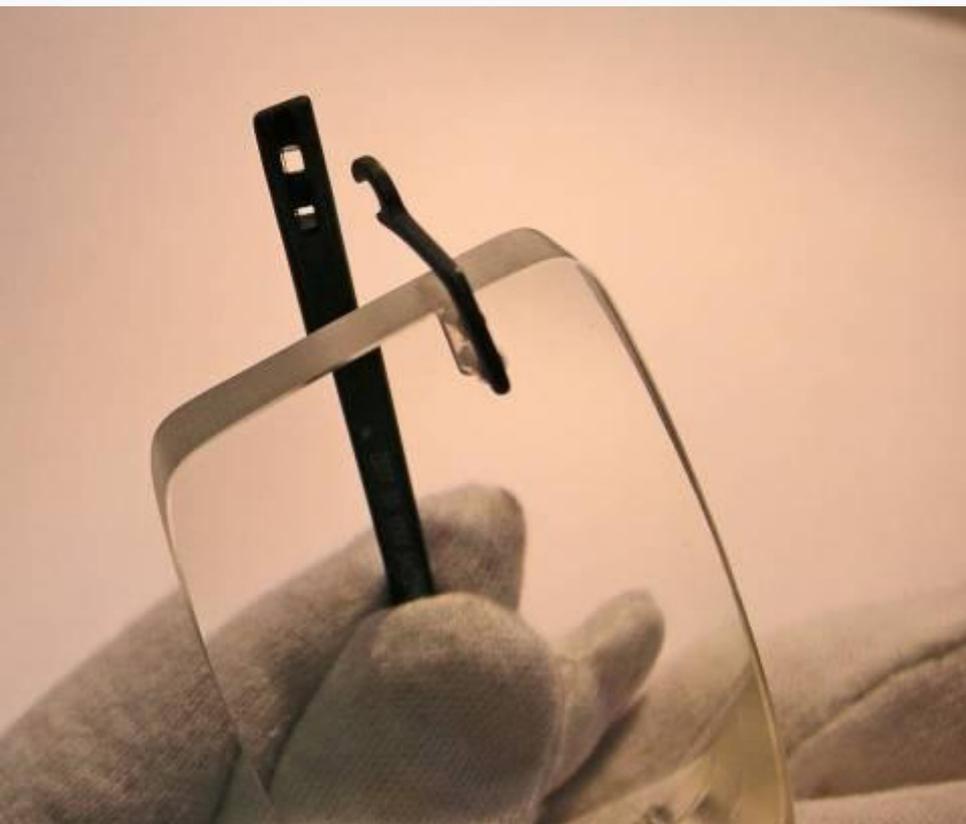

1. Coloque a parte lateral exactamente na abertura da haste de SPX.


NOTA: Lubrifique o interior do gancho da charneira com Teflon. Remova eventuais impurezas antes de o fazer.

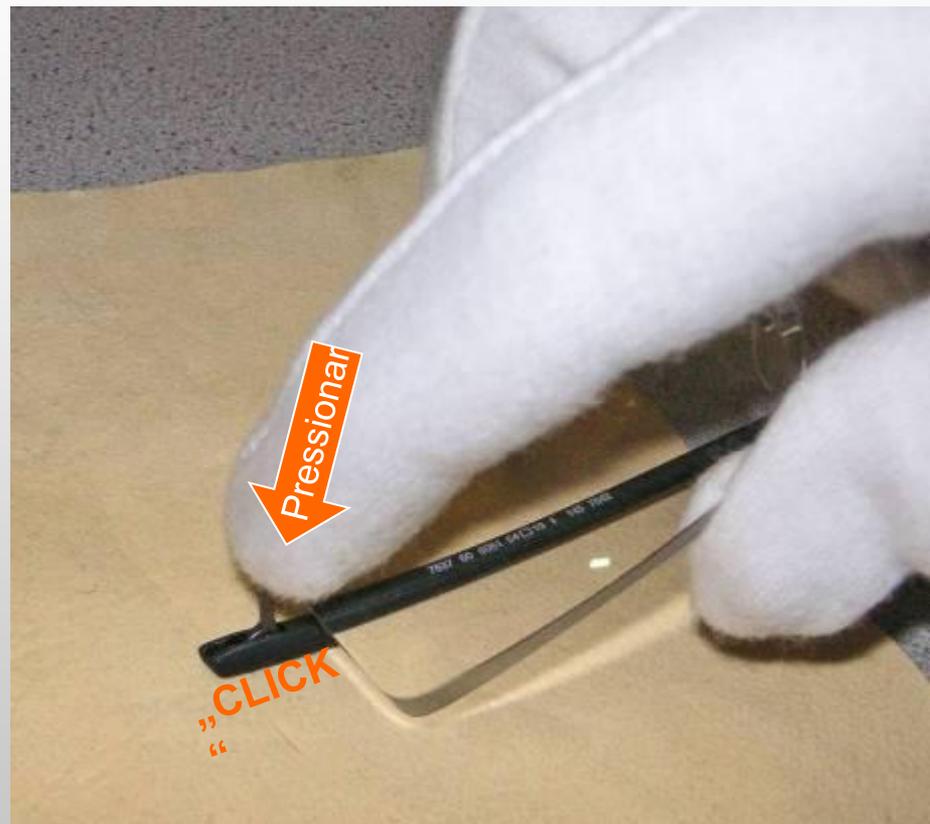

2. Ponha a haste numa superfície segura e cuidadosamente pressione a charneira.

NOTA: A pressão pode afectar as partes laterais mas não a zona de fixação da lente! As mangas podem ficar soltas.

Zenlight – Desmontagem dos terminais

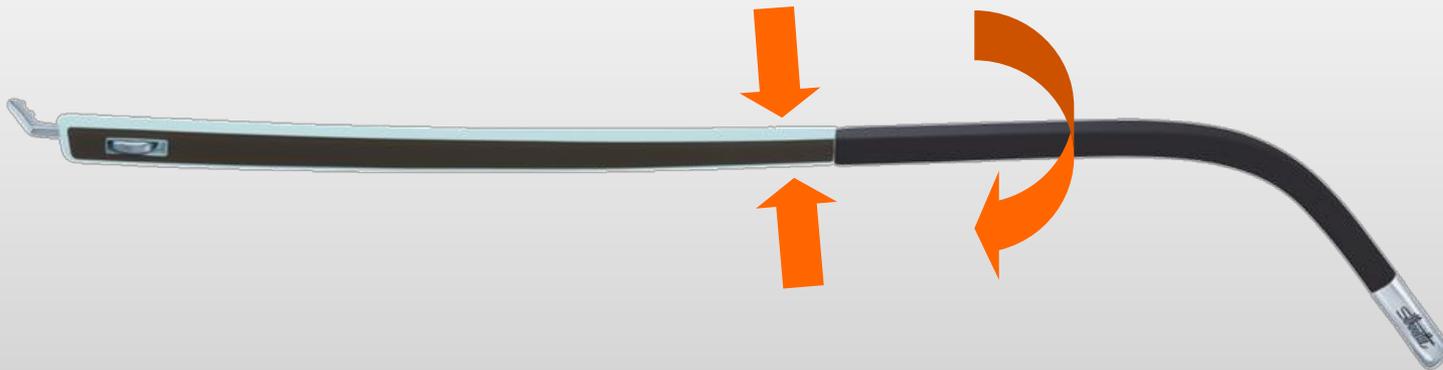

Por favor fixe a haste, rode o terminal manualmente até este se descolar e conseguir puxar o terminal da haste facilmente.

Zenlight – Abertura das hastes

5. INFORMAÇÃO TÉCNICA

REDUZIR

AUMENTAR

