

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.


5512

AJUSTAR HASTES

Abertura da haste - reduzir e alargar | Charming Diva



1. Segure a zona de fixação da lente firmemente com o alicate de montagem.
2. Pressione a parte lateral da armação para dentro de forma firme e controlada

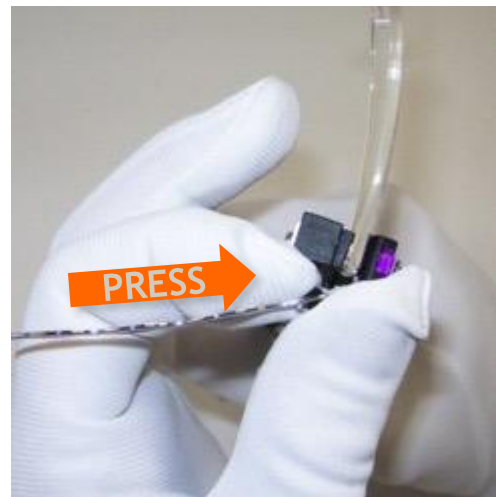


1. Segure a zona de fixação da lente firmemente com o alicate de montagem.
2. Aplique pressão na charneira com o polegar a partir de dentro

Remoção da haste | Charming Diva



1. Segure a zona de fixação da lente firmemente com um alicate de montagem.
2. Dobre a haste ligeiramente.
3. Retire a haste do disco da charneira num movimento recto para trás.

Disco da charneira | Charming Diva

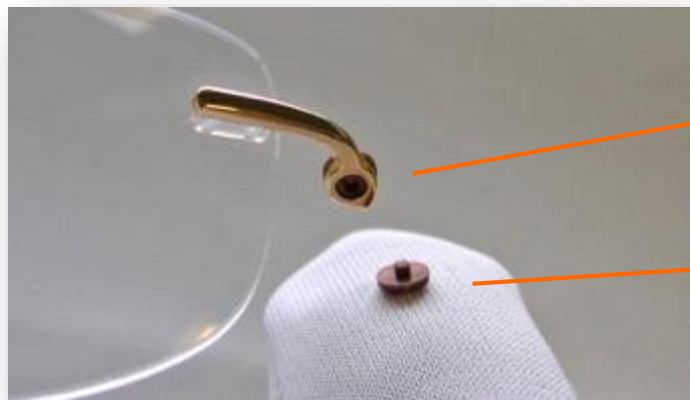


BLS 89




Coloque as peças do disco em ambos os lados da charneira.
É aconselhável colocar o disco com o orifício no meio da charneira primeiro e depois pressionar com as ferramentas indicadas. Montar a haste.

NOTA: A forma oval dos discos de plástico irá permitir um posicionamento e ajuste correcto

Montagem da haste | Charming Diva

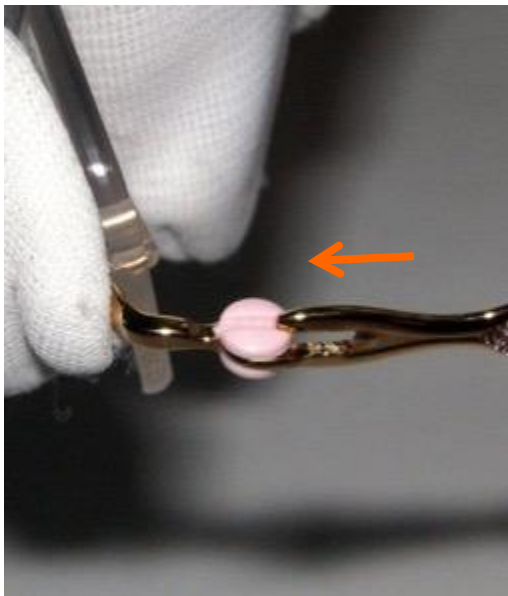

1. Coloque a haste directamente na ranhura do disco da charneira.

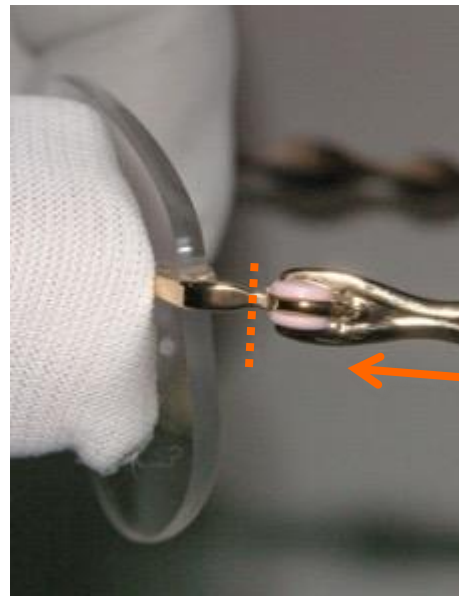


2. Encaixe firmamente até ao fim até ouvir um clique

Remoção do terminal da haste | Charming Diva



1. Solte a cola apertando suavemente os primeiros 2 cm do terminal usando um alicate adequado

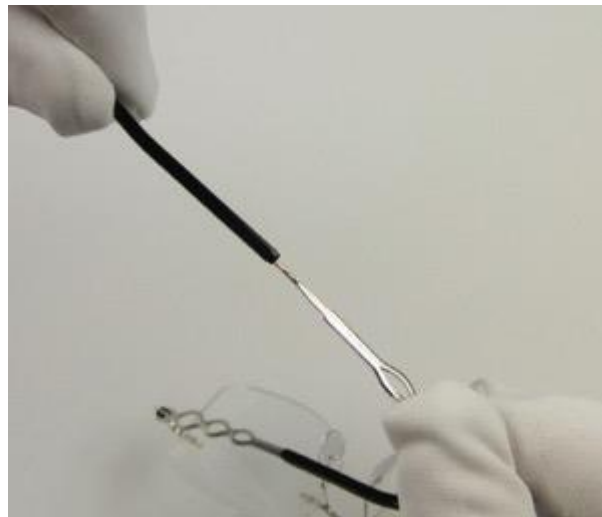

2. Puxe cuidadosamente os terminais através de movimentos rotativos.