


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

5250


Desmontagem das hastes

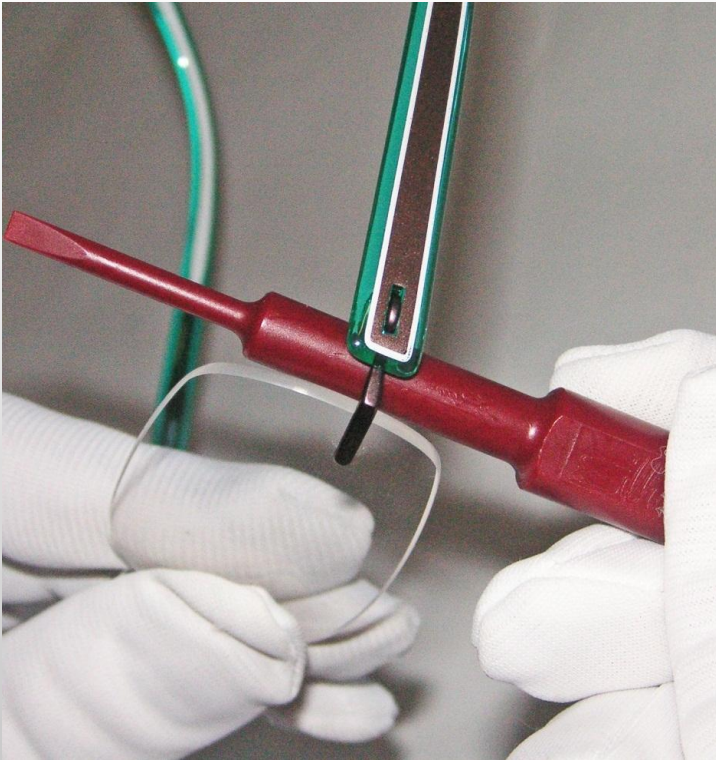

1. Coloque a ferramenta de desmontagem junto à charneira e selecione o diâmetro adequado, dependendo da distância entre a haste e a lente.
2. Feche a haste e pressione-a por dentro com a parte redonda da ferramenta.
3. A haste irá soltar-se com um "click".

Silhouette®

Inclinação das hastes

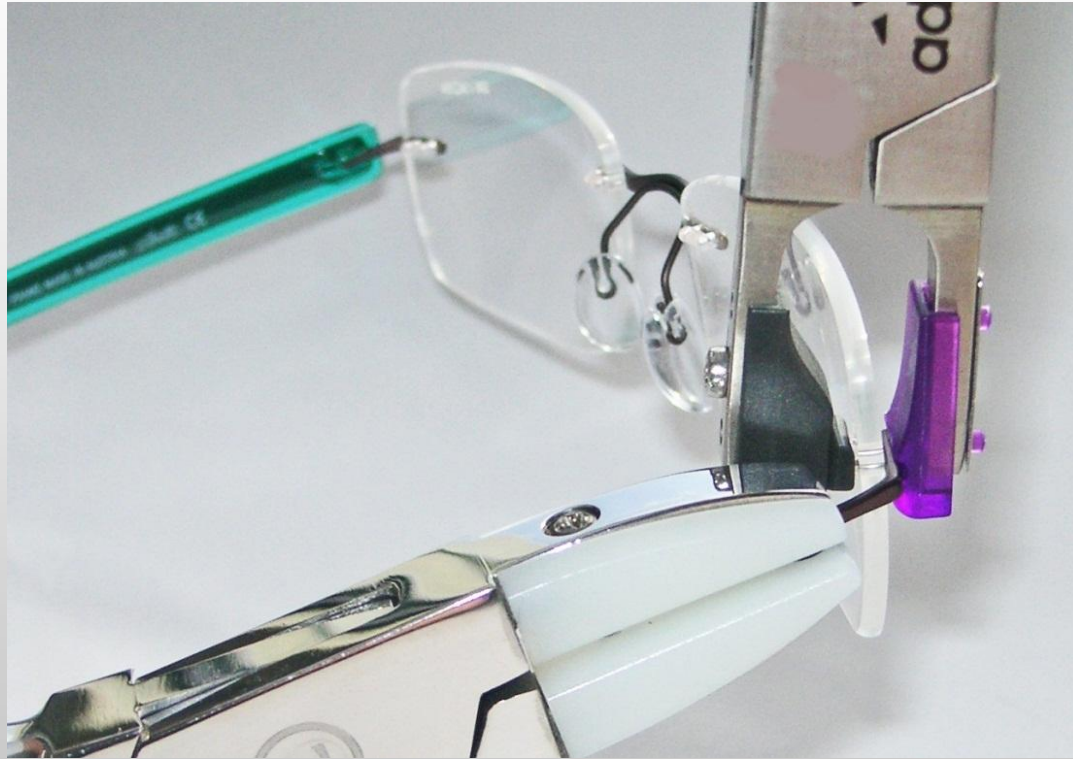

Segure a fixação da lente com alicates de montagem (caixa Silhouette P0031) e ajuste a inclinação com os alicates de pontas planas. Para isso cubra completamente o gancho da charneira com o alicate.

Oleamento da charneira




Depois de limpar, oleie o interior do gancho da charneira com o lubrificante Teflon de alta precisão.

Depois disto, monte as mangas e monte a haste.

Montagem das hastes



1. Coloque o gancho da charneira nos furos da haste de SPX.

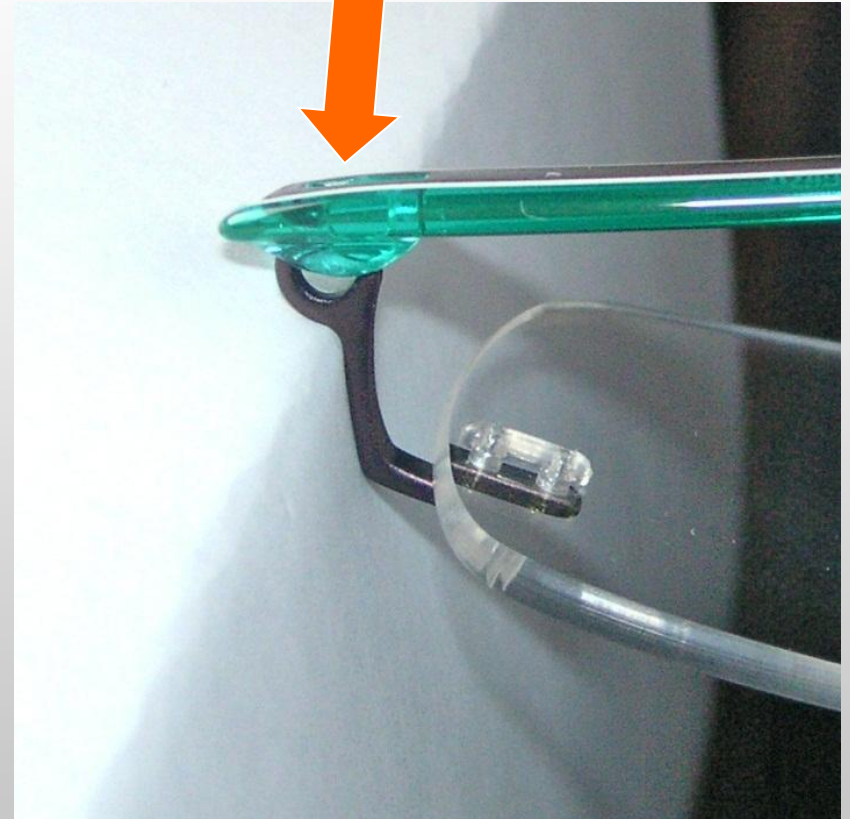

2. Apoie a parte lateral numa superfície segura e pressione a haste para dentro.

NOTA: Não aplique força na zona de fixação da lente!

Silhouette[®]

Abertura das hastes


Aumentar



Reduzir



Ajustamento das hastes

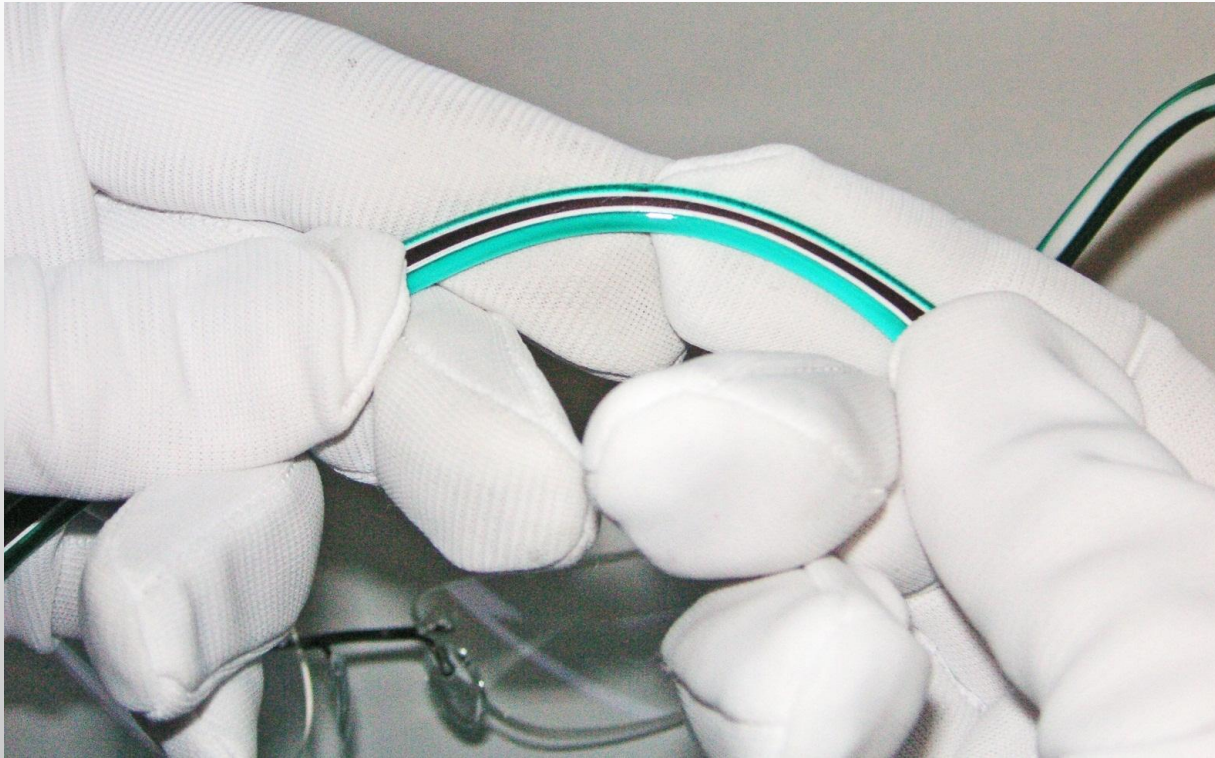

Curve a haste com movimentos largos.

O metal no interior da haste possibilita o ajustamento do terminal a frio.

Se necessário a haste pode ser ligeiramente aquecida, no máximo até 70°C.

Não dobre a haste!

Silhouette[®]

VISÃO SEM LIMITES

