

Silhouette[®]


AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

1558, 1559, 1562, 2884, 2886, 2891

Desmontagem da haste | Urban Lite

1. Feche a haste

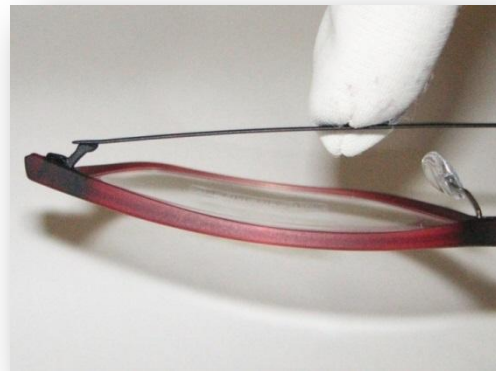

2. Remova a haste da frente sem SPX



Montagem da haste | Urban Lite

1. Coloque a peça lateral exactamente em ambos os orifícios da frente
2. Pressione a haste, de forma suave, de modo a encaixar na frente em SPX



Ajuste da haste | Urban Lite



- Curve a haste em movimentos largos e fluidos.
- A “agulha” de titânio dentro da haste permite o ajuste “frio” dos terminais.




Trocar uma haste | Urban Lite

Solte a super cola dentro do terminal usando o alicate de pontas lisas.


Remova o terminal com pequenos movimentos giratórios.

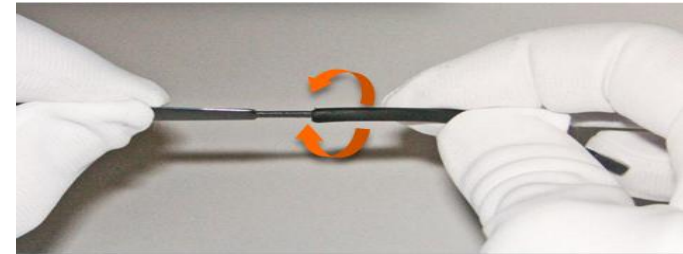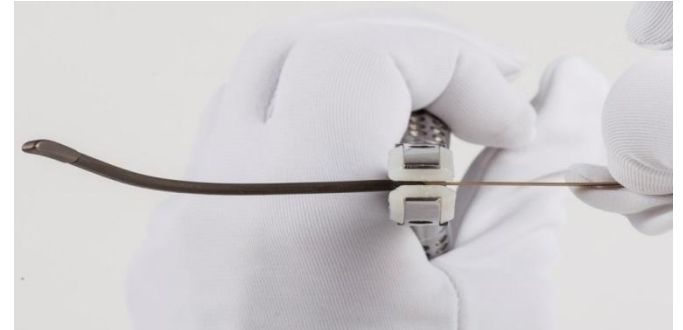

Encurtar uma haste | Urban Lite

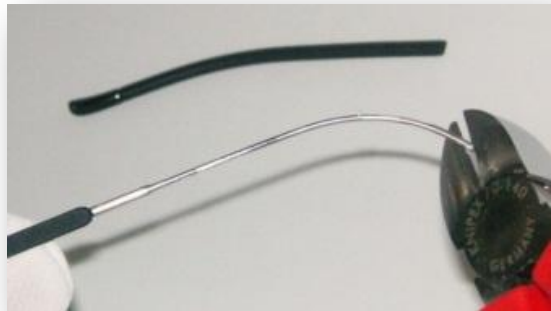

1. Corte com o alicate

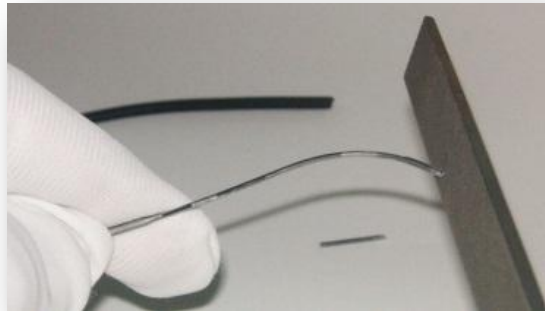

2. Lime as pontas



3. Remova os restos de cola


Encurtar uma haste | Urban Lite

Encurte o final com um bisturi de forma a que a parte interior fique um pouco mais curta que a exterior



... no entanto, o melhor é encomendar uma haste mais curta

Colar o terminal I Urban Lite

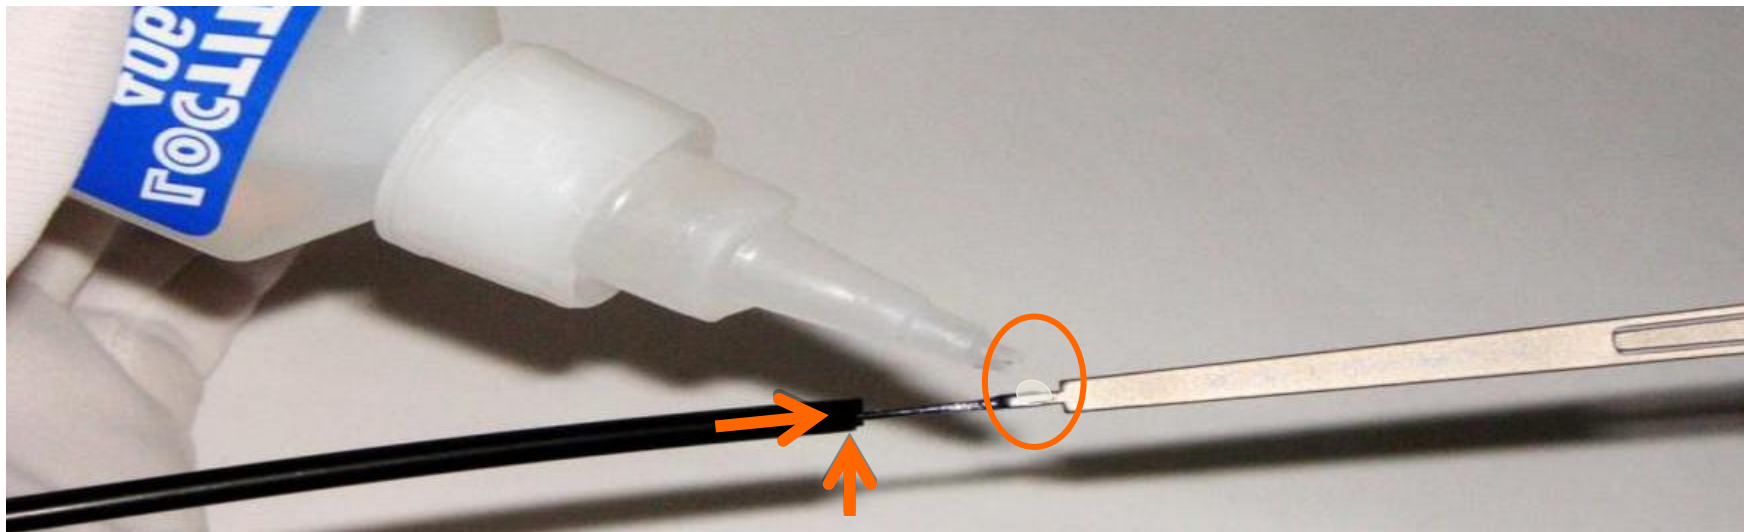

1. Aplique *a super cola* no suporte metálico.
2. Levante um pouco o terminal e insira-o no suporte metálico com alguma pressão de modo a que a cola não saia.
3. Remover o excesso de cola **IMEDIATAMENTE** com *alcool*.

NOTA: Não utilize cola em demasia (de difícil remoção em superfícies plásticas!).


Ter em consideração as instruções do produtor da cola.



Urban LITE Mod. 2901

Um anel de borracha vai estar presente em cada armação que proporcionará um maior ajuste da lente na armação;

Spare Part Number: P00009900250300

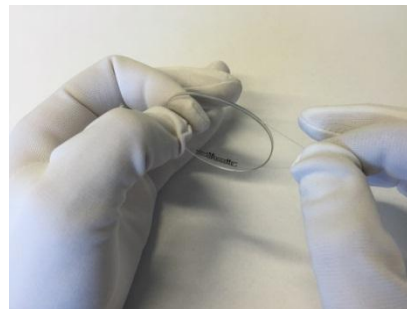

Silhouette®

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.