


*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**4553, 5507, 5508, 5509**

**AJUSTAR INCLINAÇÃO**

# Dynamics Colorwave Fullrim | Inclinação

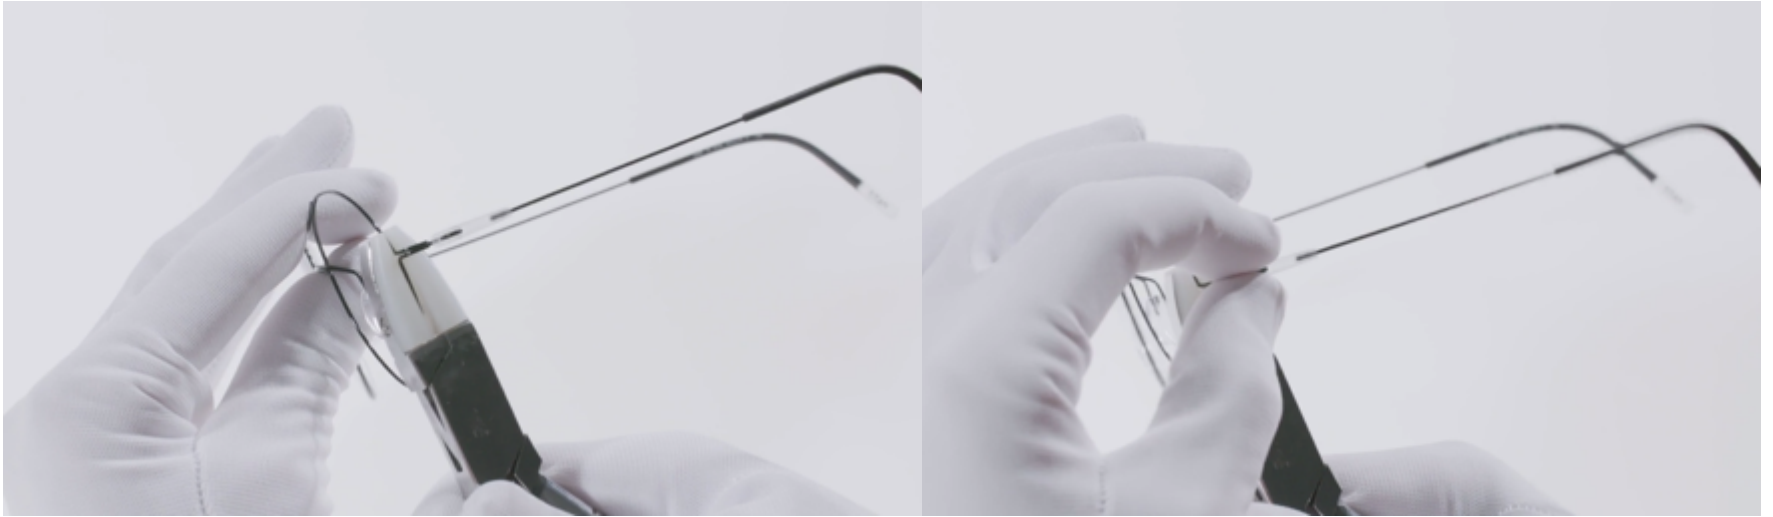

1. Abra a haste
2. Segure firmemente a armação com o alicate de montagem
3. Ajuste a inclinação na zona da charneira