


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

1552, 2876, 2879


Inclinação

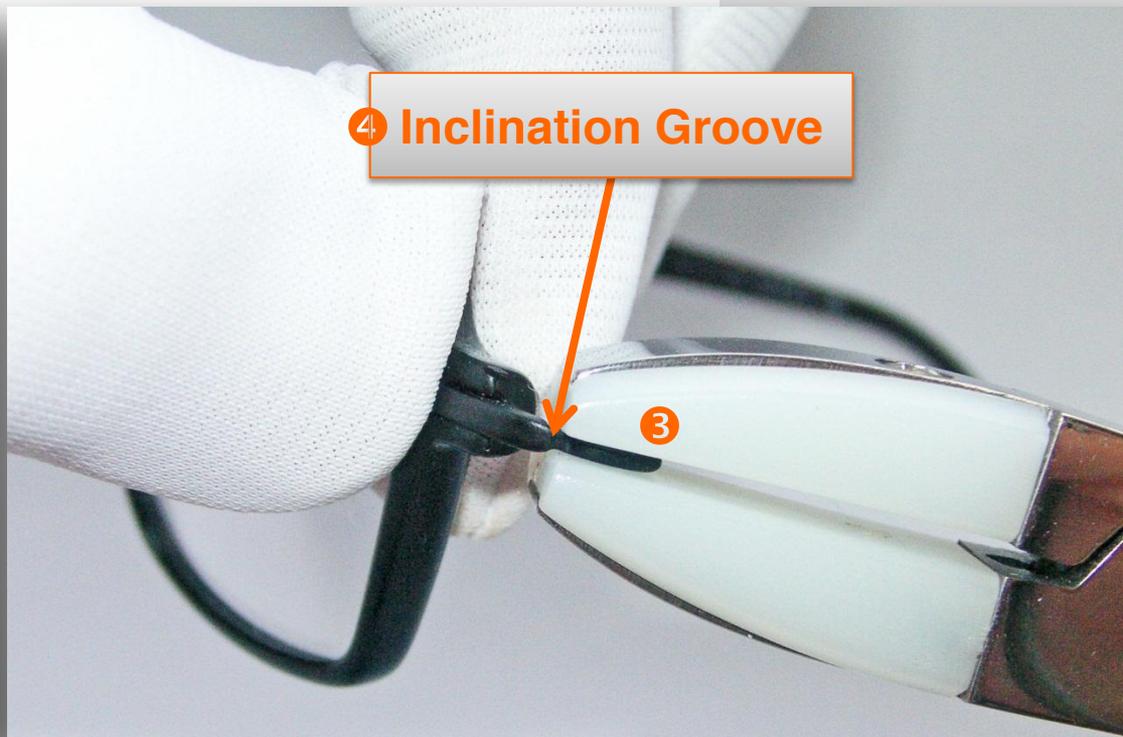

1. Desmontar as hastes and small plastic plate
2. Segure firmemente as partes laterais de titânio no extremo da frente

3. Cubra a charneira com um alicate de pontas lisas e protegidas
4. Incline a charneira com cuidado

Desmontagem das Hastes

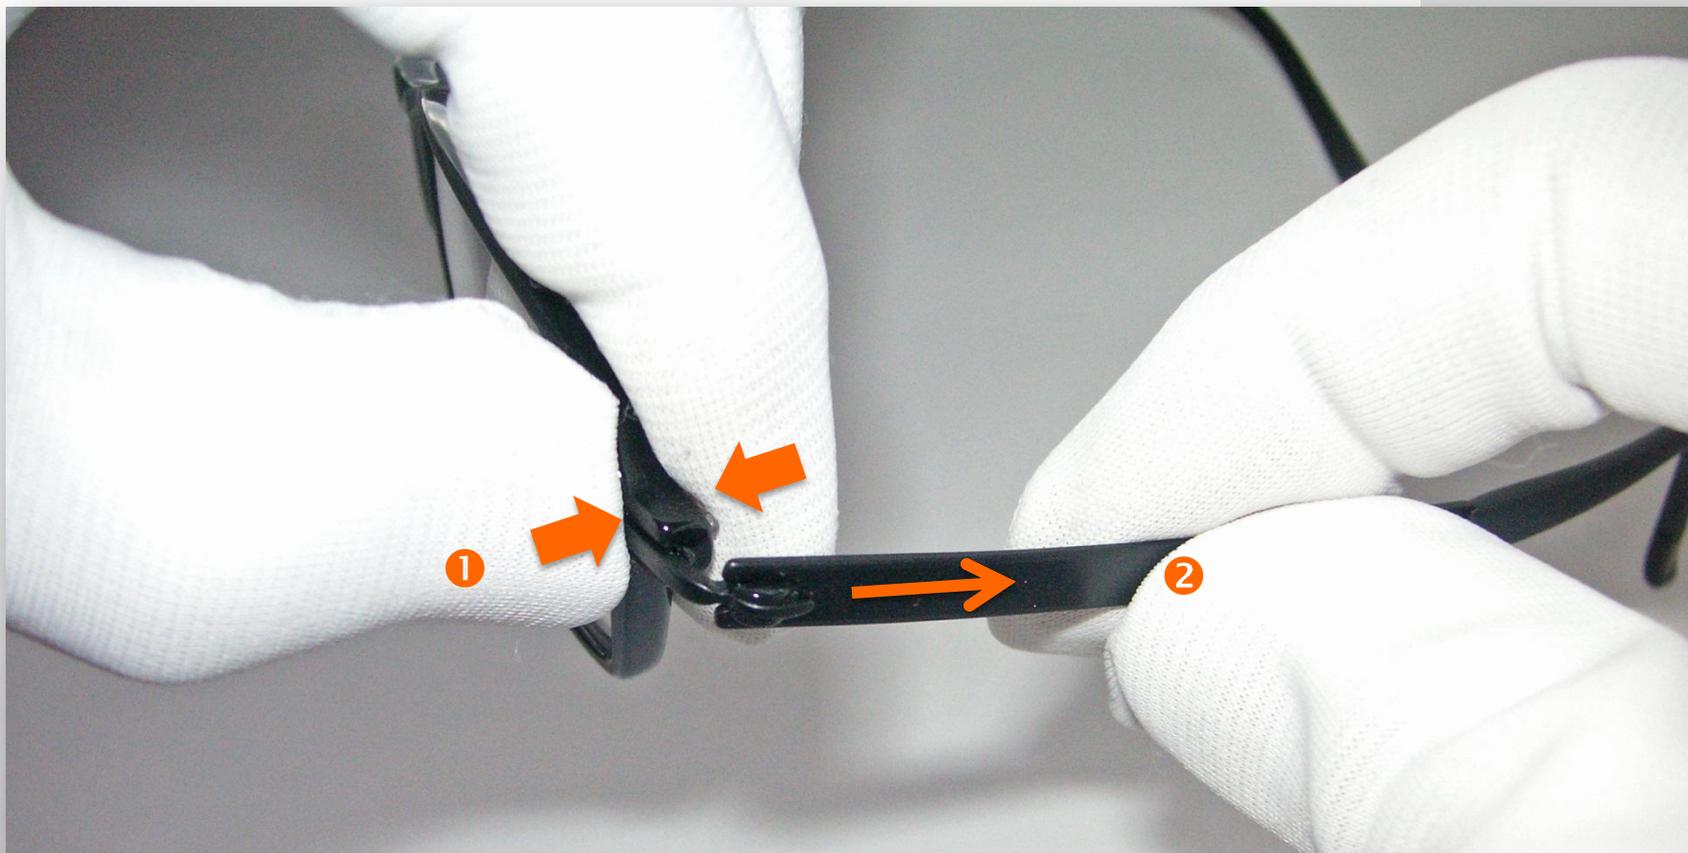

1. Segure firmemente as partes laterais de titânio no extremo da frente
2. Incline ligeiramente a haste e retire-o da charneira totalmente em linha recta.

ATENÇÃO: As forças só podem ser aplicadas para trás! Não dobre as hastes


Fixar a charneira



Encaixar os “cilindros” no gancho da charneira.


NOTA: O formato oval do sistema dos “cilindros” assegura o posicionamento correto.

Montagem da haste

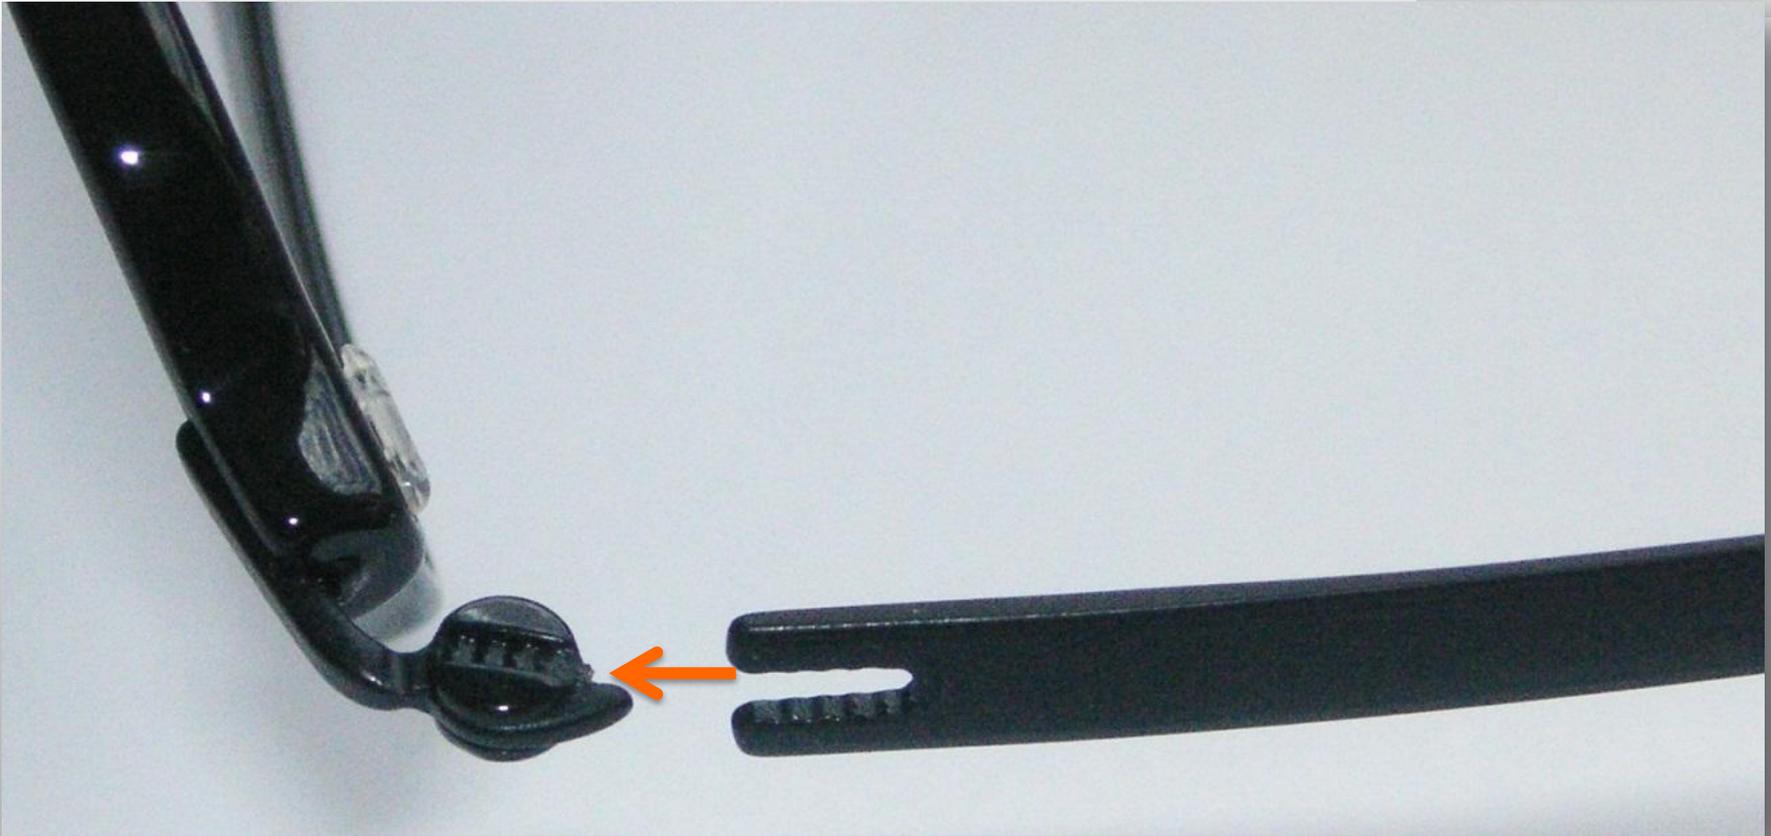

Coloque a haste exatamente na ranhura dos cilindros e faça uma pequena pressão até ao “click”.



Desmontagem dos terminais

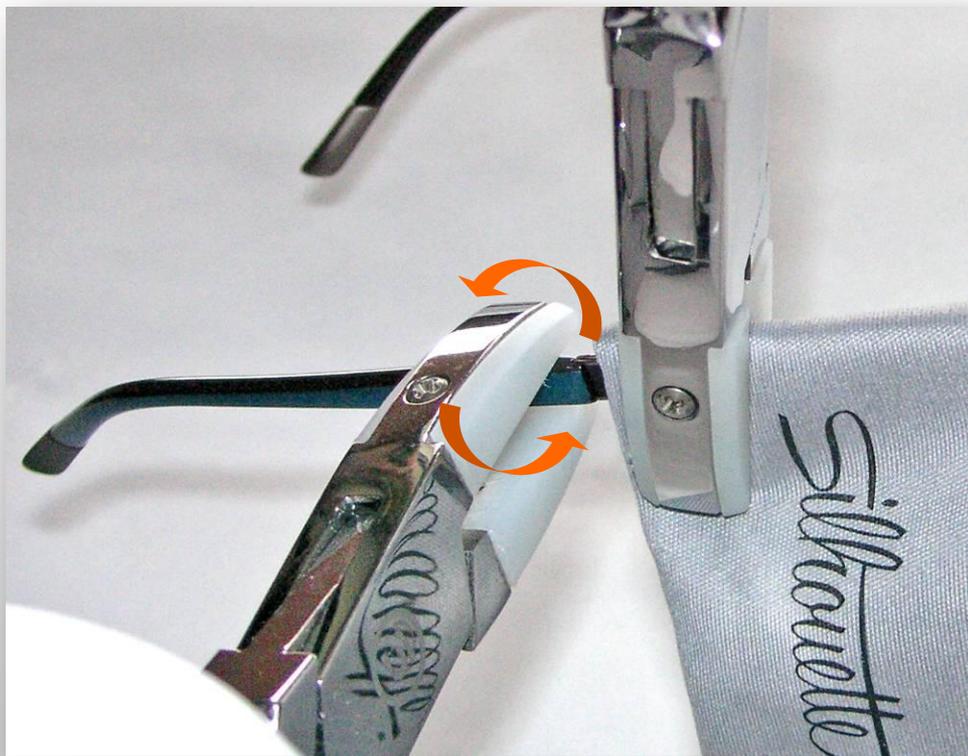

1. Fixe a haste com um alicate de pontas lisas e protegidas; protegendo a sua superfície com um pano de limpeza
2. Solte os terminais com pequenos movimentos de rotação e puxe.

PARA SUA INFORMAÇÃO: Não é possível encurtar devido à construção de forma de encaixe específico das hastes e terminais.


Ajustar curvatura das hastes

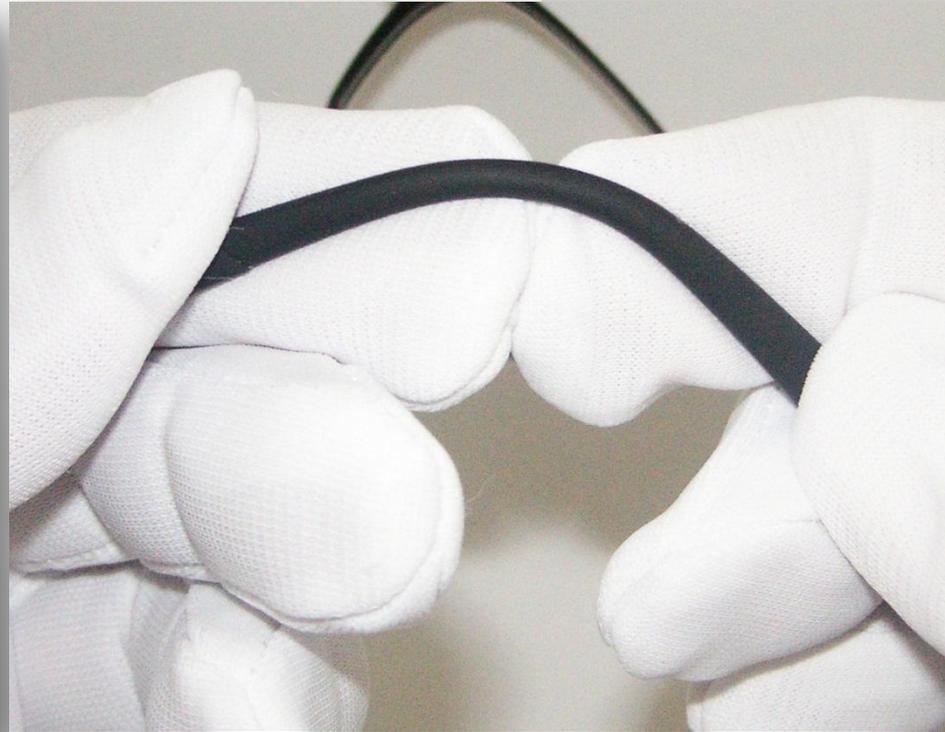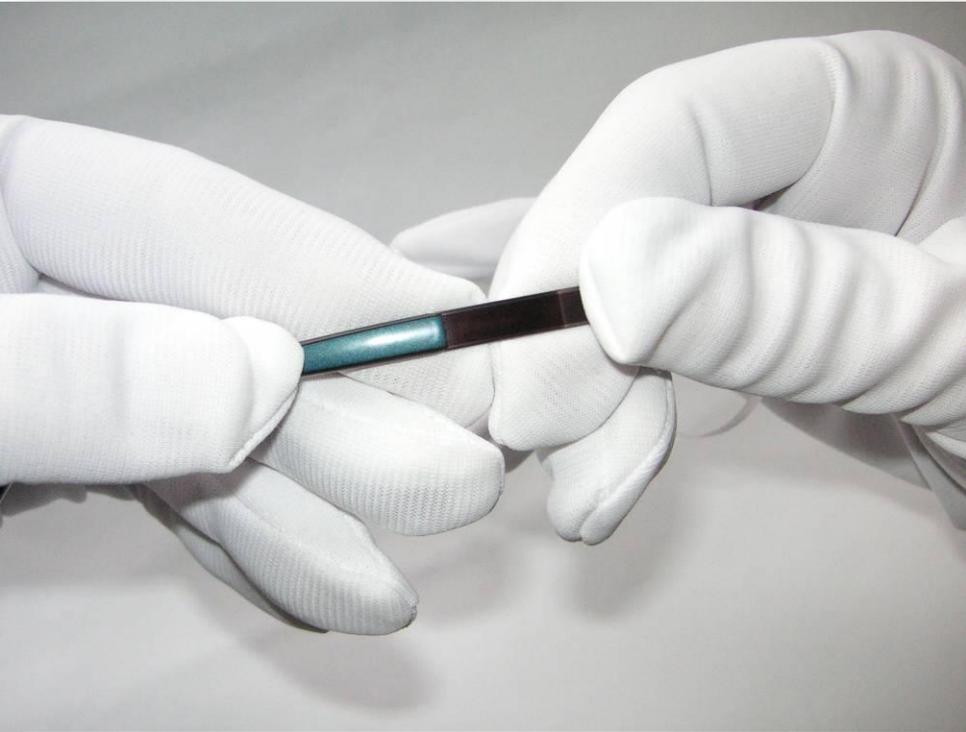

Curve a haste e o terminal com movimentos largos.
Não aqueça. Nunca dobre!

Desmontagem das charneiras

AC 212-2
out of mounting
boxP0027

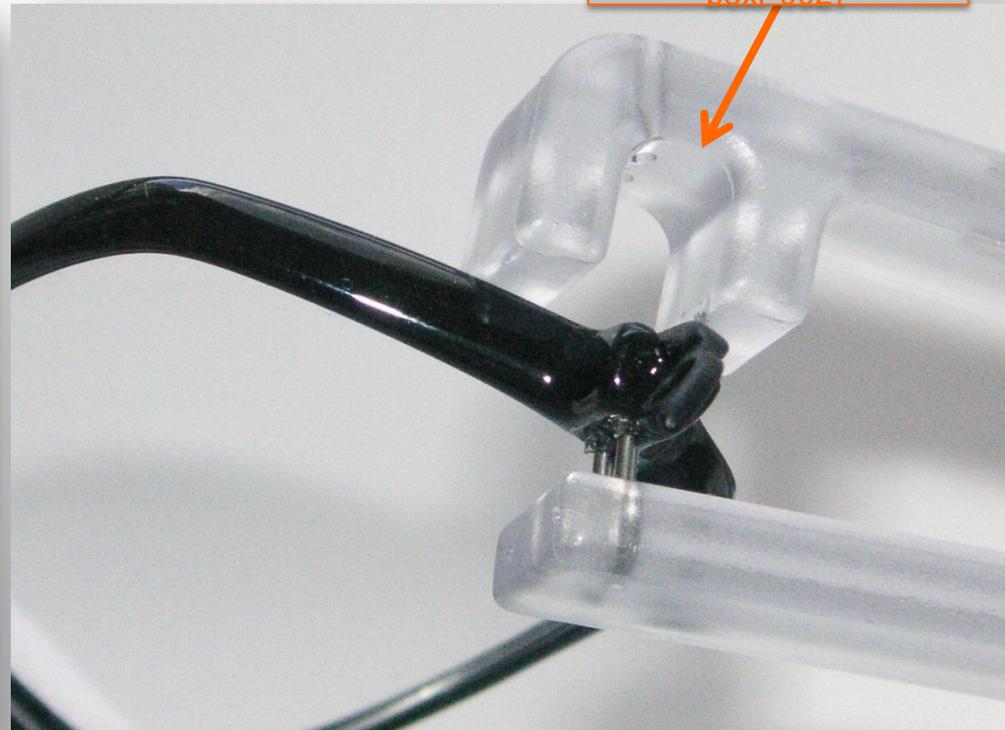

1. Cortar as mangas com cuidado com o alicate de corte.

- ATENÇÃO: Não danificar a frente.

2. Fazer pequena pressão com o alicate AC 212-2. Limpar os restos das mangas cuidadosamente.


A furação existente não deve danificada.

Pré-montagem das charneiras




1. Coloque as mangas (BLS) na furação de trás para a frente.
2. Segurar uma mica contra os pernes da charneira evita que ela escorregue para fora durante a montagem.
3. Pressione um pouco a parte de titânio da charneira com a mão.

Fixação das charneiras

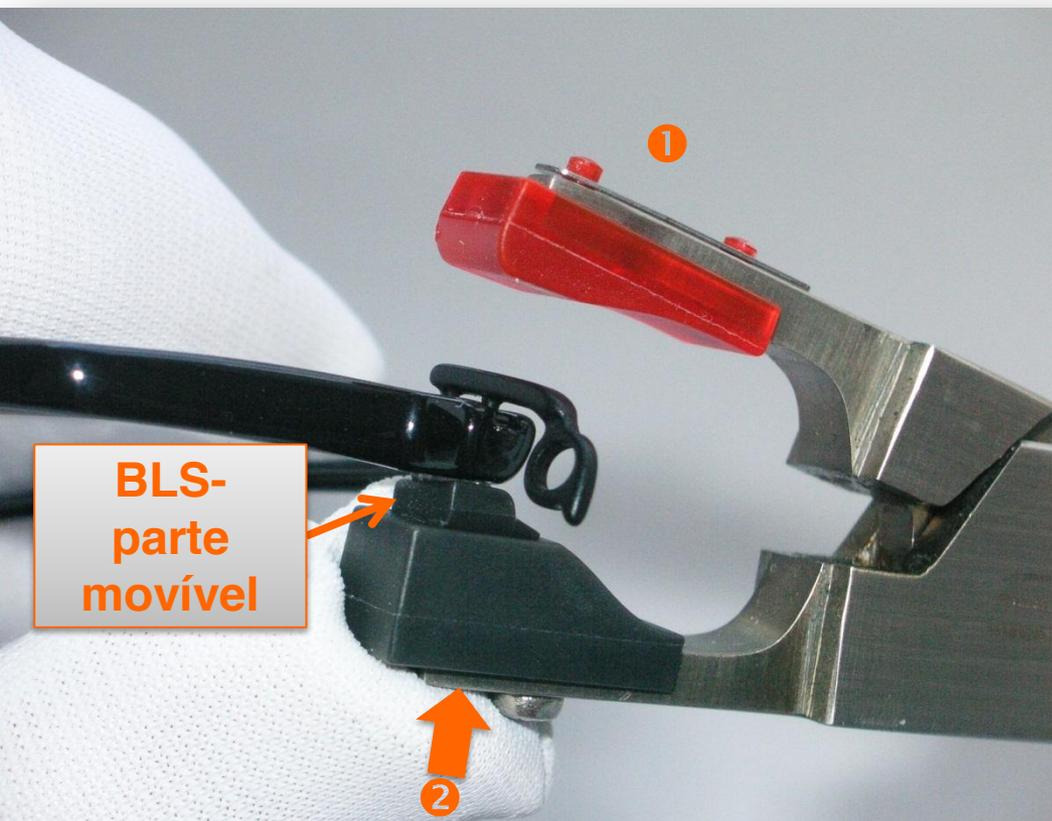

BLS-
parte
móvel

1. Anexar as partes laterais vermelhas ao alicate de aperto
2. Colocar os pernes da charneira na parte móvel e fazer pressão.

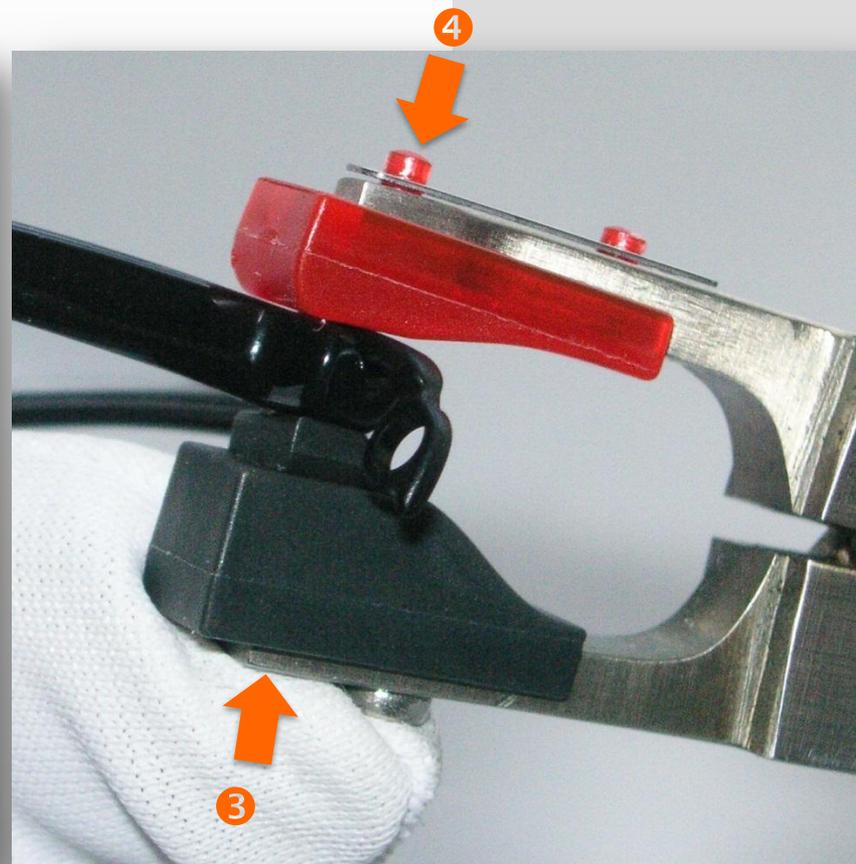

3. Segure contra-pressão na parte móvel.
4. Depois feche o alicate e faça pressão com cuidado e de uma só vez.