


*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

**4318, 5264, 5287**

# Desmontagem das Hastes

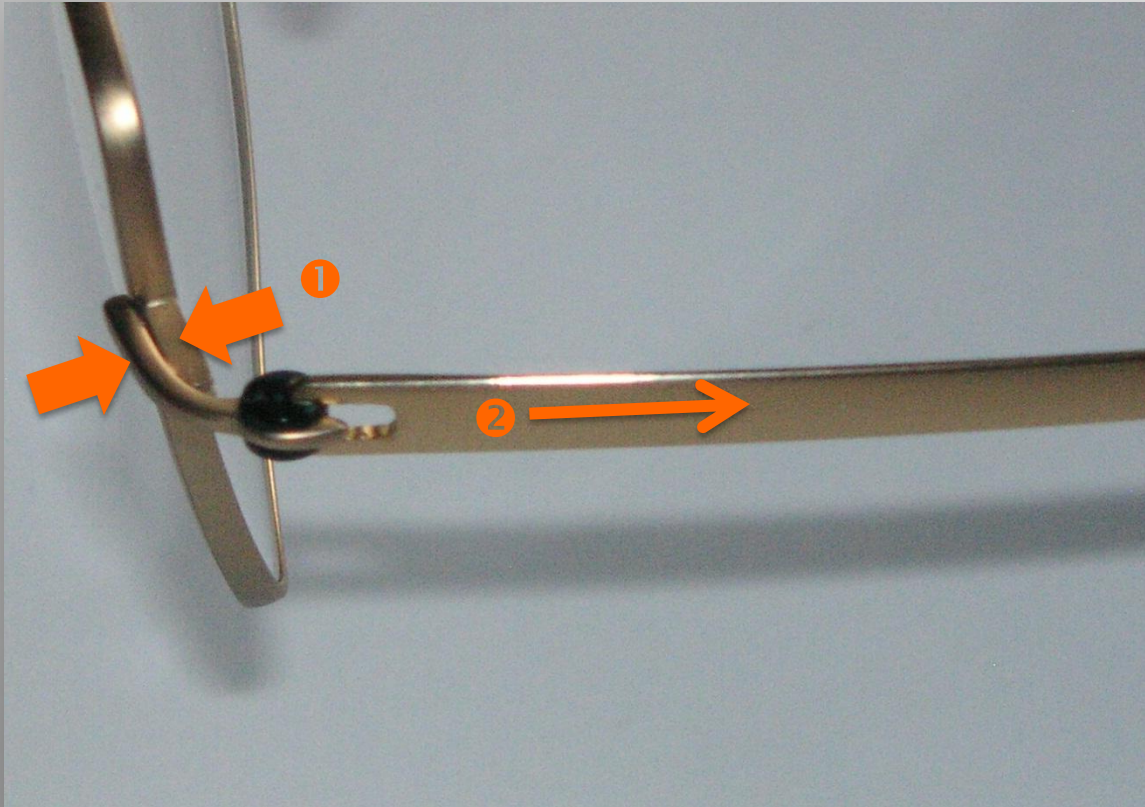


1. Segure firmemente a charneira de titânio
2. Incline um pouco a haste e retire dos cilindros em linha recta

NOTA: a força a aplicar na haste só deve ser efetuada no sentido frente para trás.

Nunca dobrar as hastes!

# Lubrificação da charneira

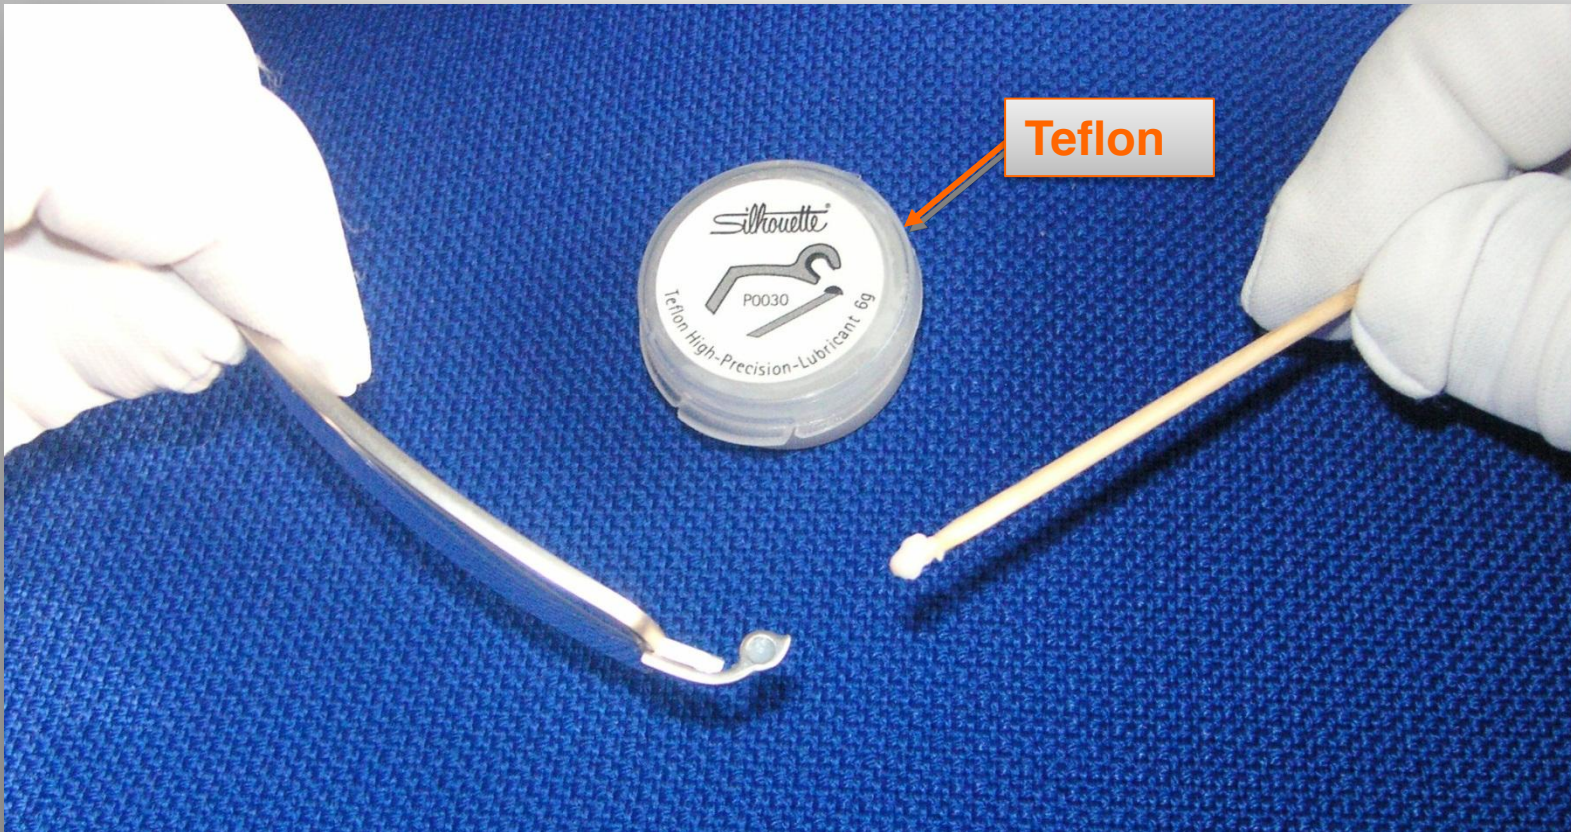


Lubrifique o interior do gancho da charneira com o lubrificante de alta precisão Teflon.

Se necessário limpar antecipadamente.

Fixe os cilindros. Monte a haste.

# Colocação dos cilindros

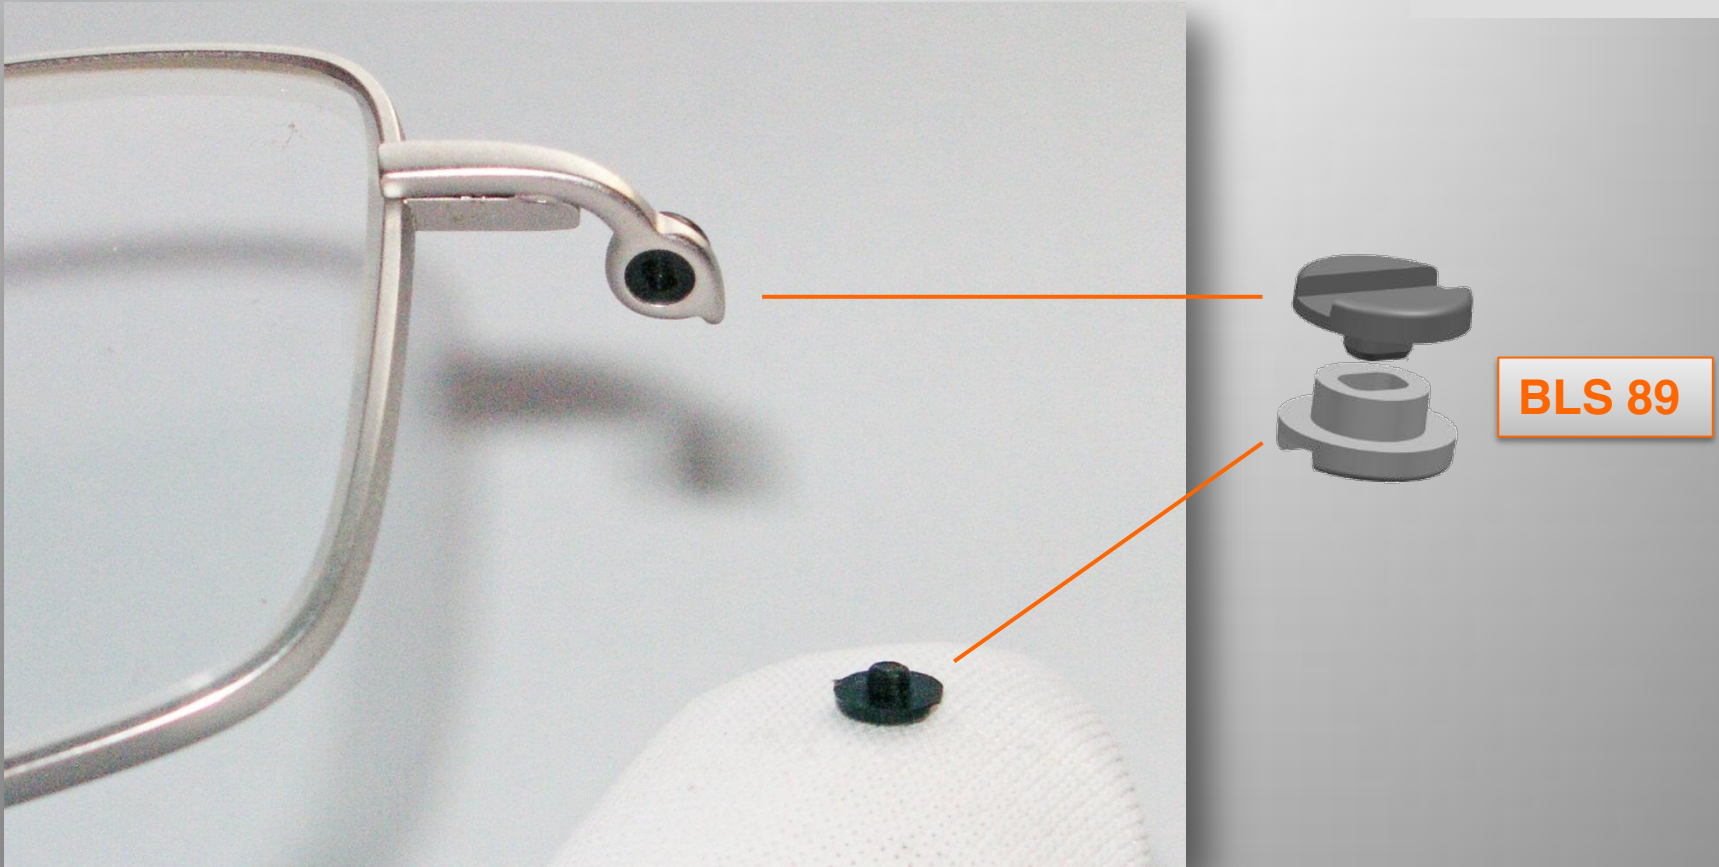

Coloque os cilindros nos dois lados do gancho da charneira.

NOTA: A forma oval específica dos cilindros garante o correcto posicionamento.

# Montagem das Hastes



Coloque a haste na ranhura dos cilindros e empurre cuidadosamente até ao encaixe total da haste

# Ajustar a abertura das hastes




Pela frente

# Trocar os terminais




- Aqueça o terminal no interior approx. 2 min. no máximo de 70°C.
- Proteja a parte de metal com um pouco de camurça

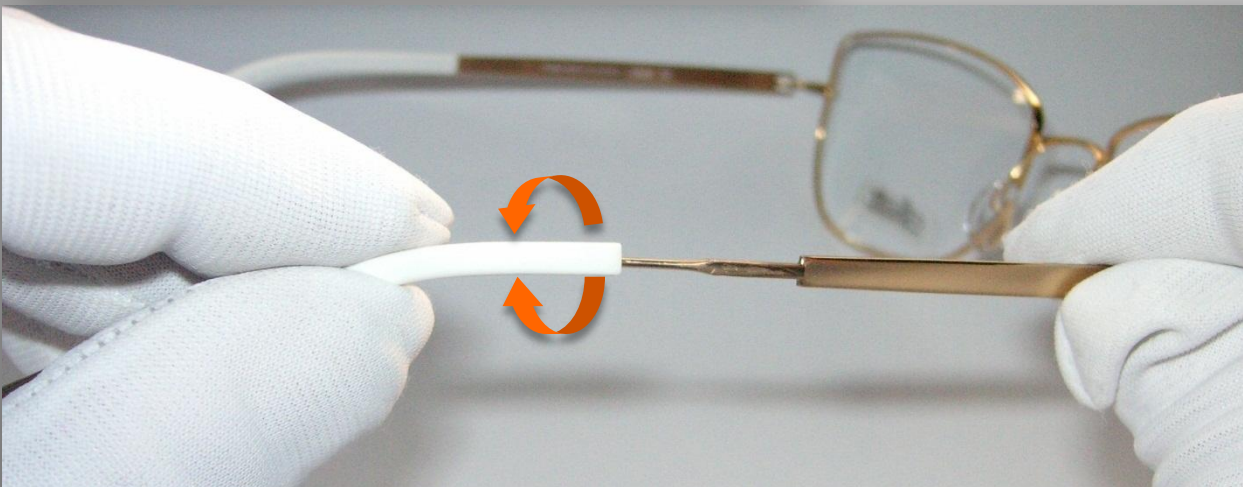

Puxe o terminal com movimentos rotativos.

# Encurtar as hastes


1.

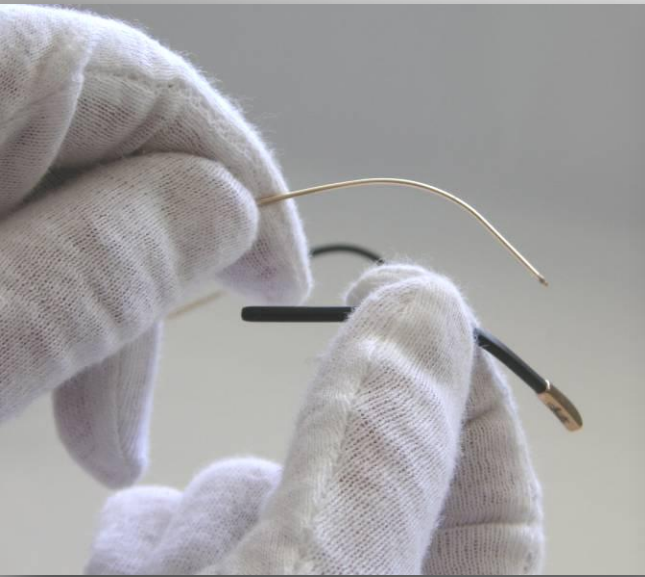

2.



3.

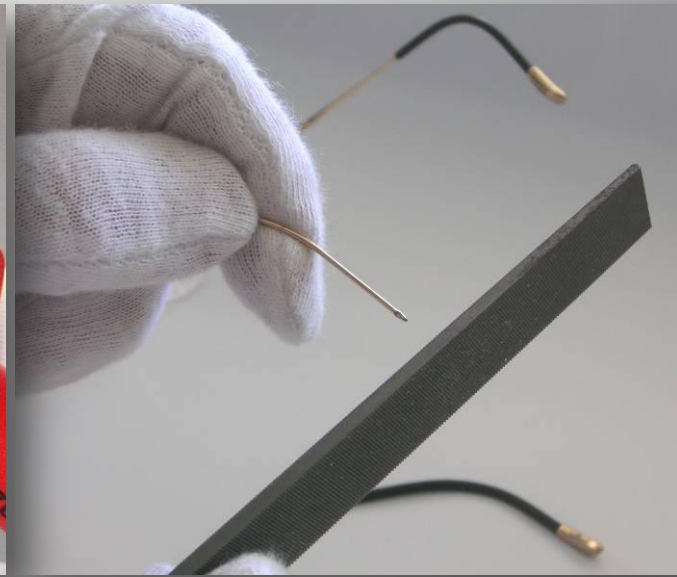

Retire os terminais.

Corte a haste com o alicate de corte.

Faça um polimento às arestas.



# Corte e fixação dos terminais





Corte o terminal à medida desejada.



Aperte a parte final da haste com o alicate de pontas redondas. Coloque o terminal até ao fim.

# Encurvar o terminal – Ajuste

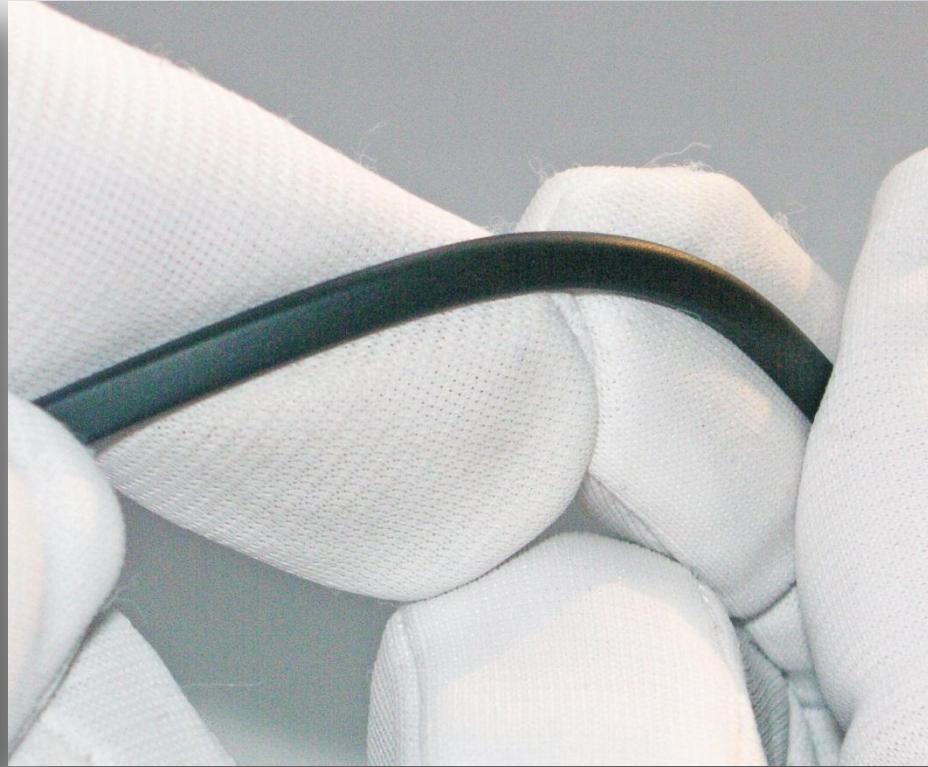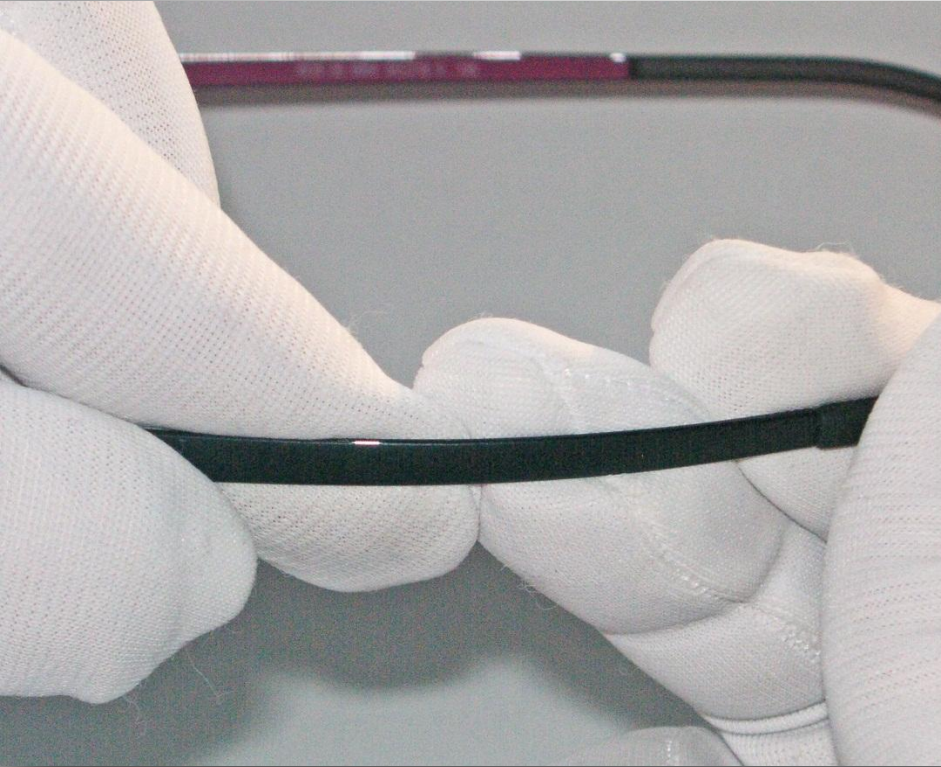

1. Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos .

2. A parte de metal no interior da haste permite um ajuste “frio” do terminal.  
Nunca dobrar!