


*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

**4336, 5276, 5277**

# Desmontagem das hastes

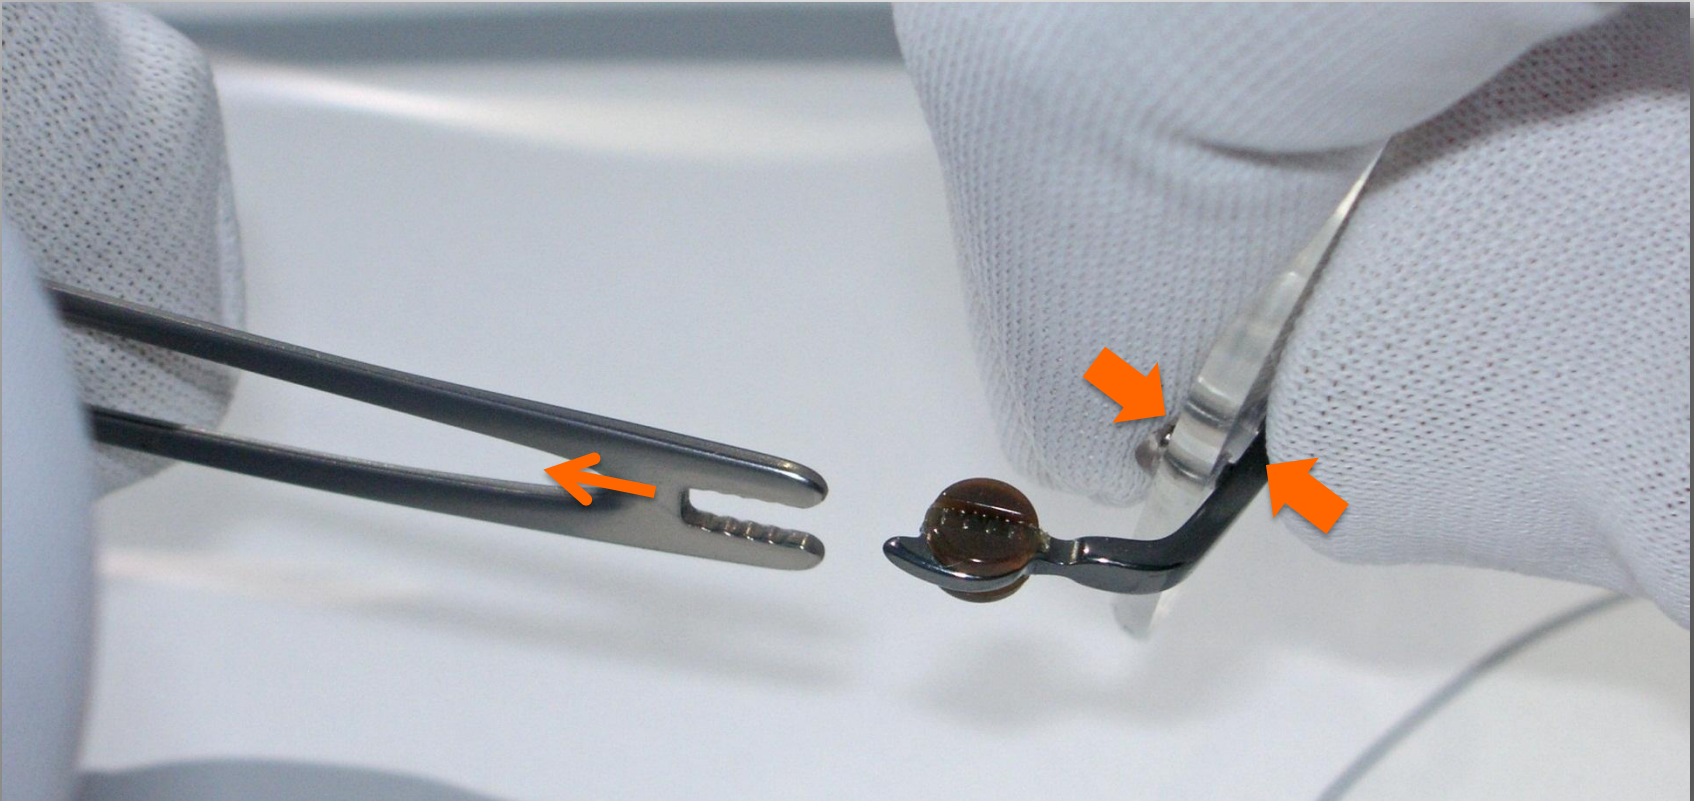

-Feche as hastes levemente e puche-as **totalmente a direito** dos cilindrosLS-hinge; NÃO DOBRE AS HATES!

# Lubrificação da charneira




Lubrifique o interior da charneira com o lubrificante de alta precisão P0030.

DICA: É recomendado fazê-lo antes da montagem de novas hastes e depois da limpeza ultrasonica.




## Colocação dos cilindros

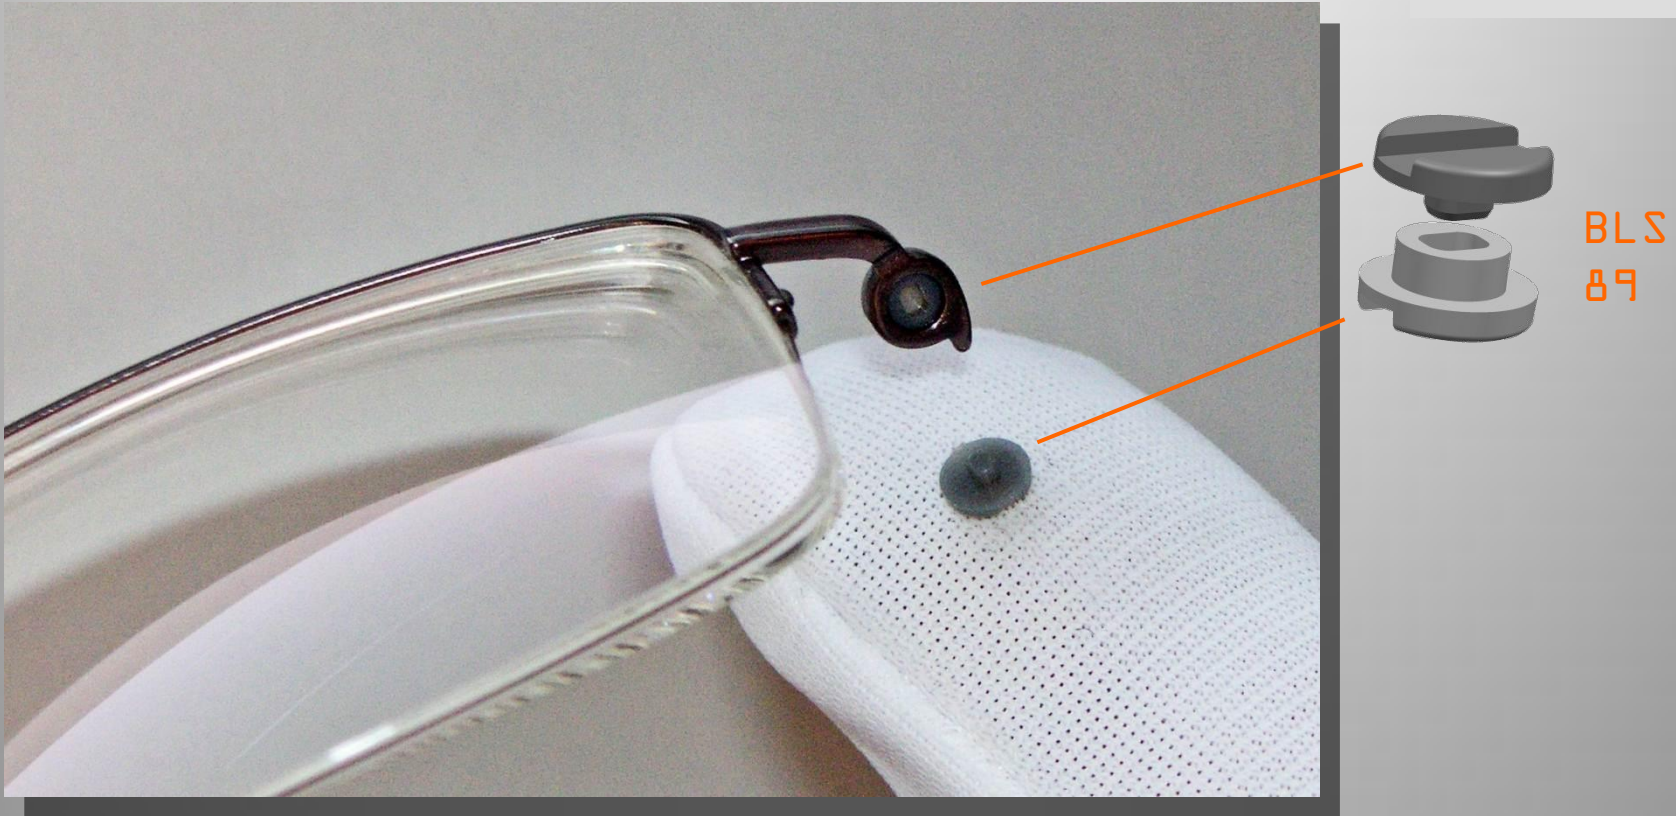

Coloque os cilindros nos dois lados do gancho da charneira


NOTA IMPORTANTE: A forma oval dos cilindros têm um sistema para garantir a sua correcta posição.

## Montagem das hastes

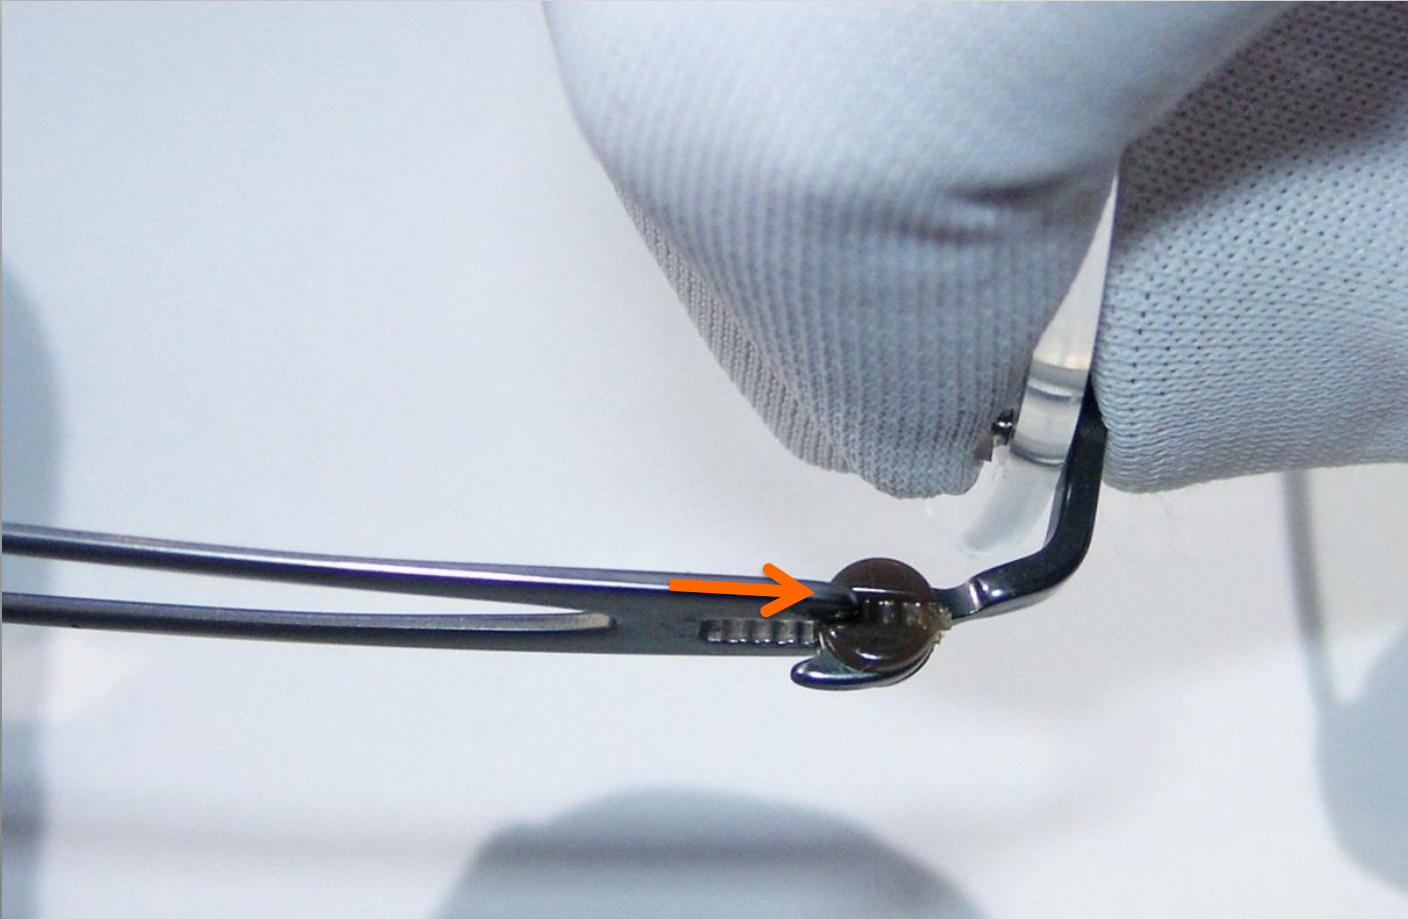

Coloque a haste exatamente na entrada dos cilindros e insira cuidadosamente até ao click final.

# Desmontagem dos terminais

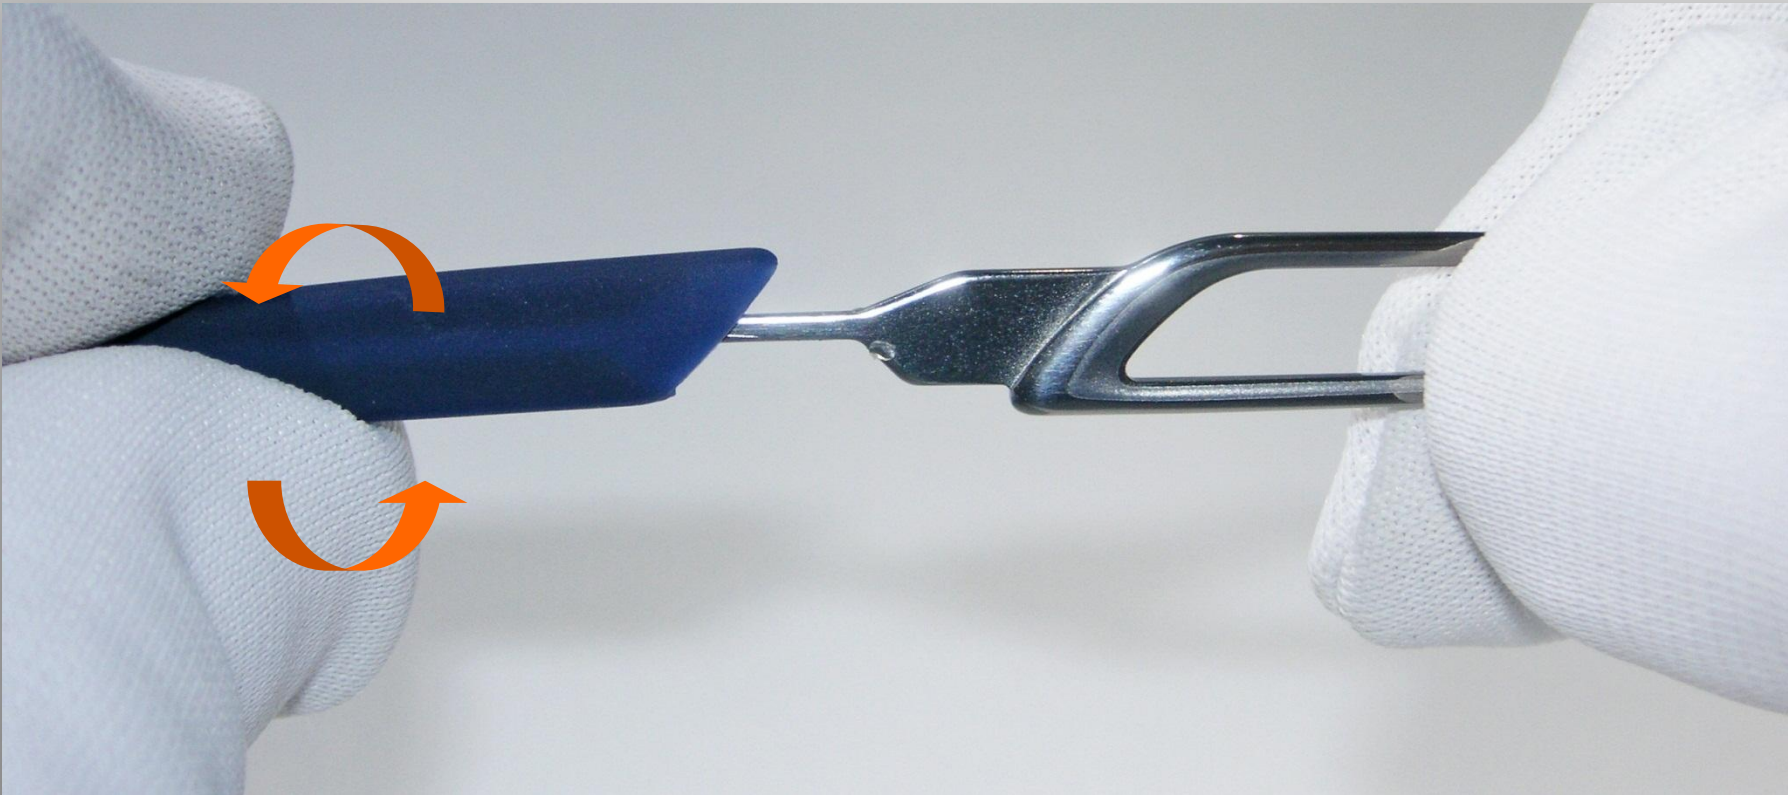

1. Retire a cola com pequenos movimentos rotativos na ponta do terminal .
2. Retire o terminal
3. Não é possível encurtar devido à construção de forma de encaixe específico das hastes e terminais.



## Curvatura da haste – Ajuste



Curve a haste em movimentos largos e fluídos.

O fio de metal no interior do terminal não permite o ajuste a frio.

Se necessário, aqueça no max. 70 C.

Nunca dobre!