

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

4553, 5507, 5508, 5509


AJUSTAR HASTES

Dynamics Colorwave Fullrim | Abertura da haste - alargar



1. Abra a haste.
2. Segure firmemente a armação com o alicate de montagem
3. Pressione a haste para fora com o polegar

Dynamics Colorwave Fullrim | Abertura da haste - reduzir

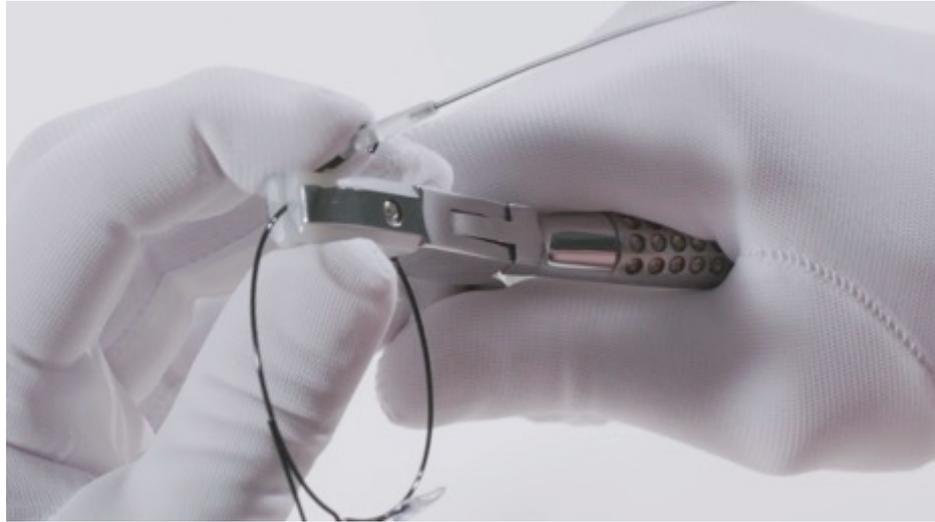

1. Abra a haste.
2. Segure firmemente a armação com o alicate de montagem
3. Pressione a haste para dentro com o polegar

Dynamics Colorwave Fullrim | Curvatura da haste




Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos e fluidos.
Nunca dobrar!

Dynamics Colorwave Fullrim | Encurtar a haste (sem cola)




Retire os terminais.

Dynamics Colorwave Fullrim | Encurtar a haste (sem cola)

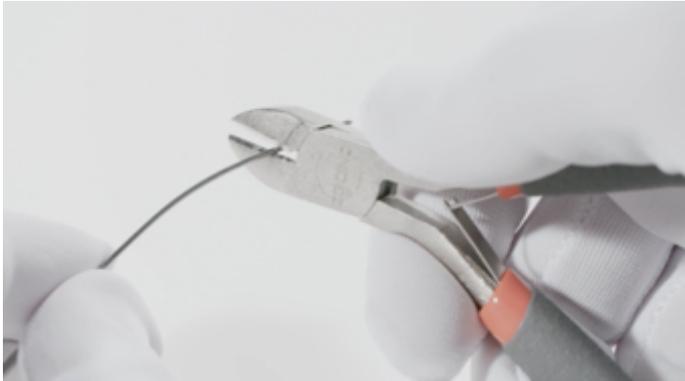


1. Corte a haste com um alicate de corte
2. Faça um polimento às arestas.

Dynamics Colorwave Fullrim | Encurtar a haste (sem cola)

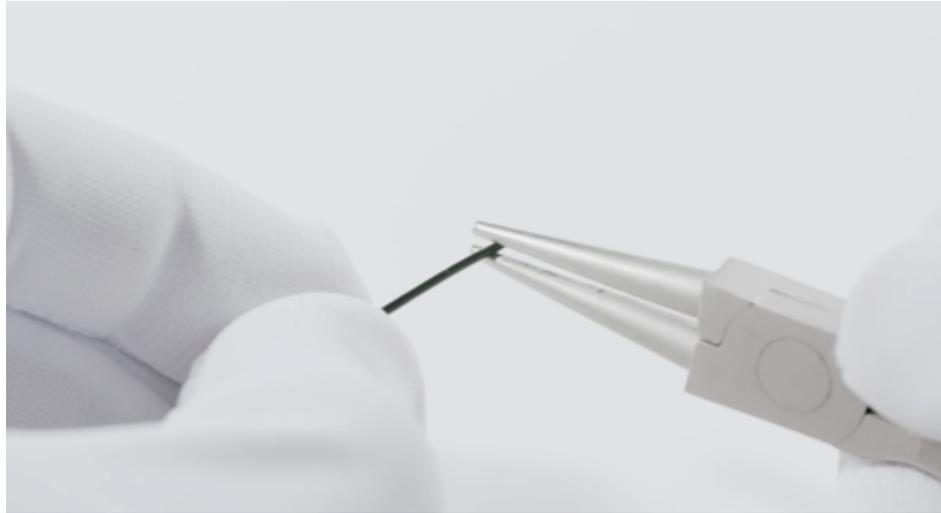


Aperte a parte final da haste com o alicate de pontas redondas – este procedimento evita que o terminal escorregue

Dynamics Colorwave Fullrim | Encurtar a haste (com cola)

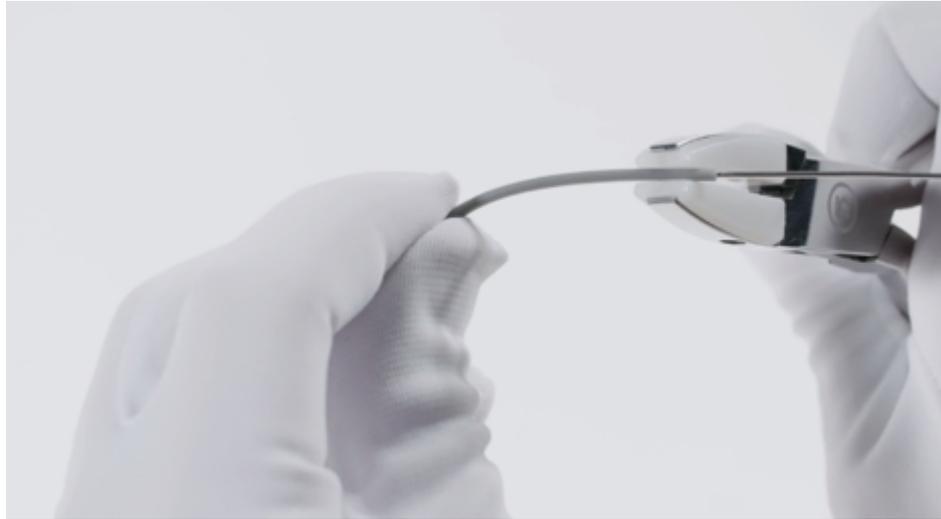



1. Aperte a parte inicial do terminal com um alicate, até “quebrar” a cola que está dentro deste.
1. Cuidadosamente retire o terminal.

Dynamics Colorwave Fullrim | Encurtar a haste (com cola)

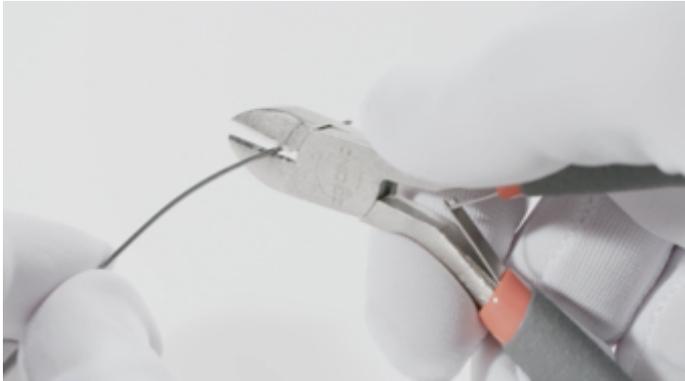


1. Corte com o alicate.
2. Faça um polimento as arestas.

Dynamics Colorwave Fullrim | Encurtar a haste (com cola)

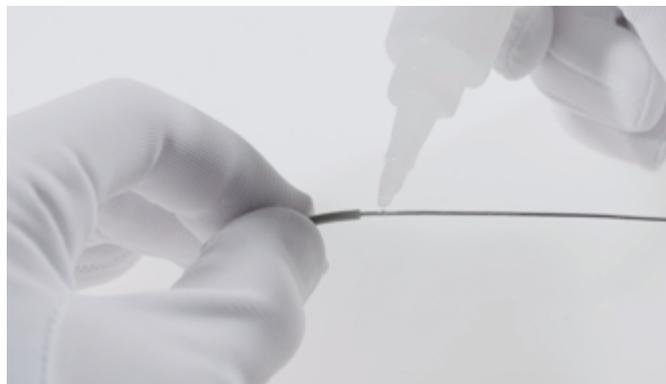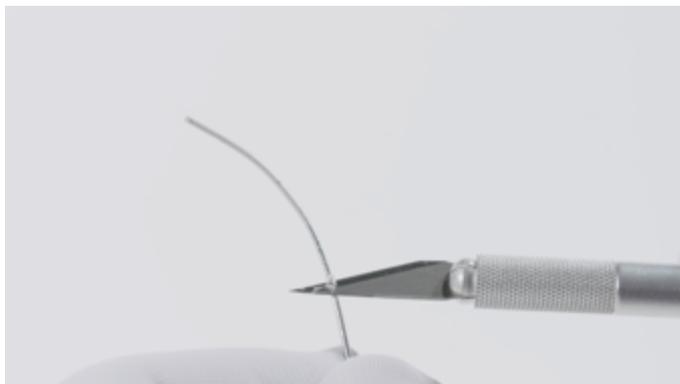


1. Remova os restos de cola.
2. Aplique uma pequena quantidade de cola na haste.
3. Coloque de novo o terminal na haste, e limpe o excesso de cola.

Dynamics Colorwave Fullrim | Desmontagem da haste

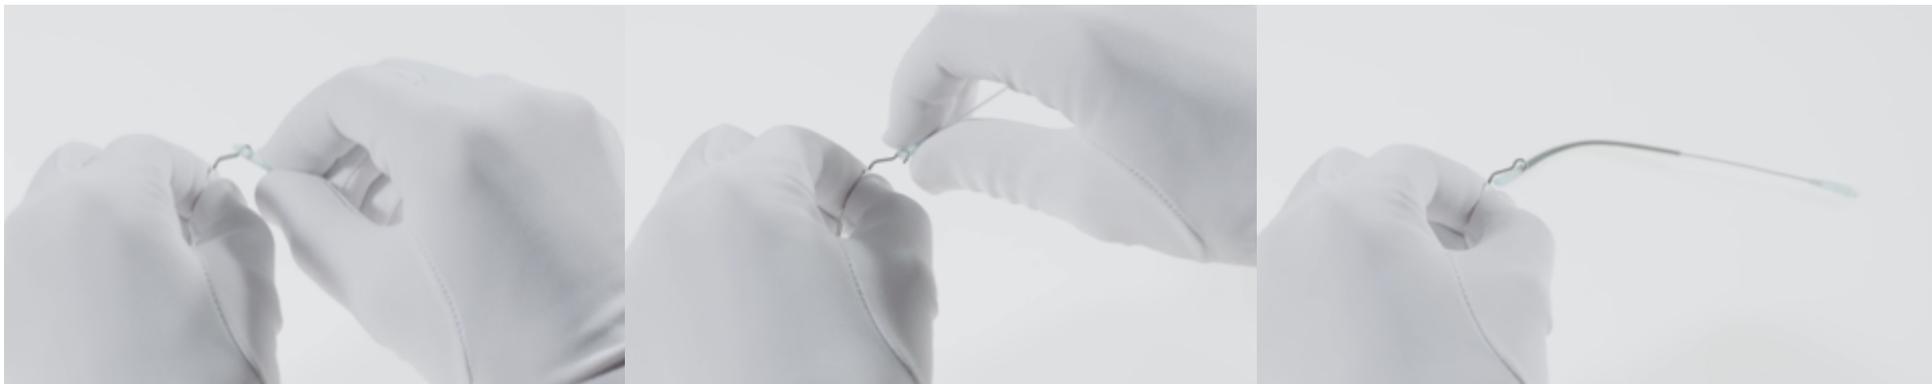

1. Segure a armação firmemente na zona da charneira
2. Com a outra mão alcance a haste parcialmente fechada, directamente atrás da charneira e puxe na direcção das lentes
3. Rode a haste a 180° para a frente e deslize-a para fora.

Dynamics Colorwave Fullrim | Montagem da haste

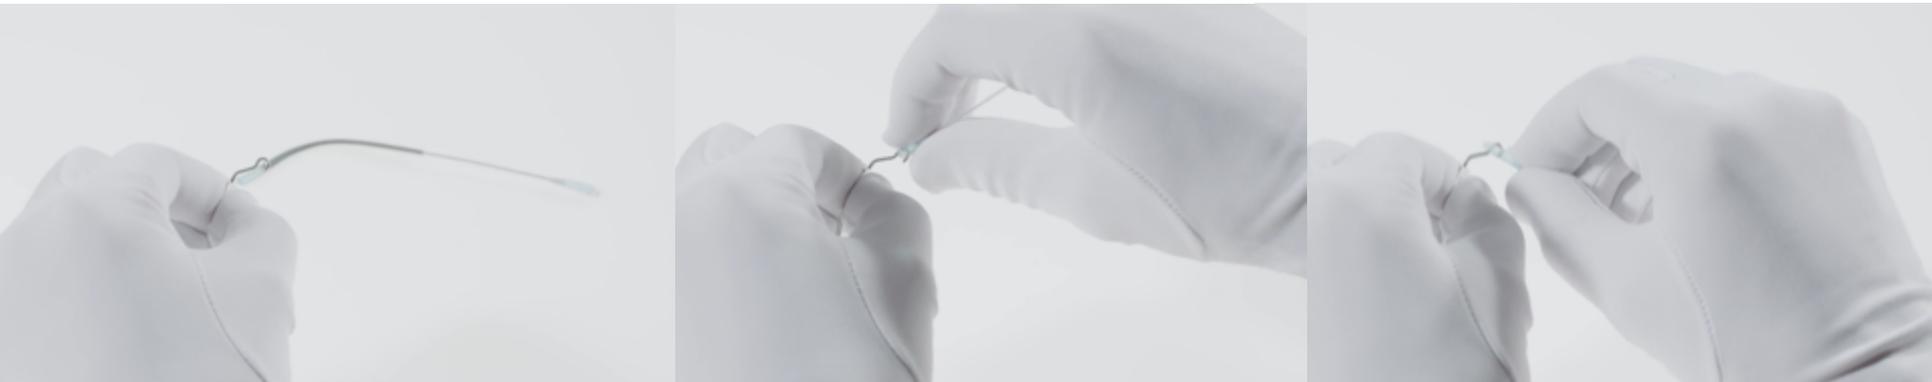

1. Segure a armação firmemente. Com a haste virada para baixo, insira-a na abertura da frente da charneira.
2. Deslize a haste, até que esta fique próxima das lentes.
3. Rode a haste a 180° de modo a que a ponta fique virada para baixo e encaixe-a na charneira.