

Silhouette[®]


AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

4271, 4272, 7792, 7793, 7794, 7795

Titan Design – Desmontagem das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

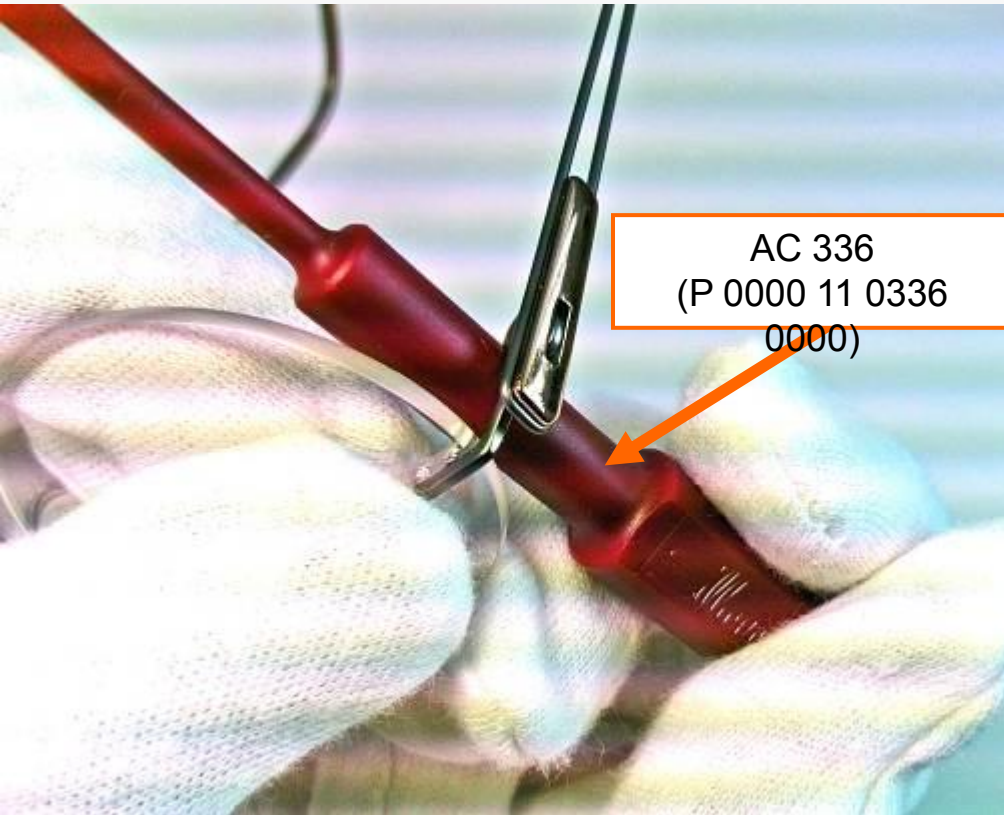


Use a ferramenta de desmontagem.
Coloque-a o mais perto possível do interior da charneira.



Dobre a haste e pressione directamente por trás da ferramenta de desmontagem.

Titan Design – Montagem das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

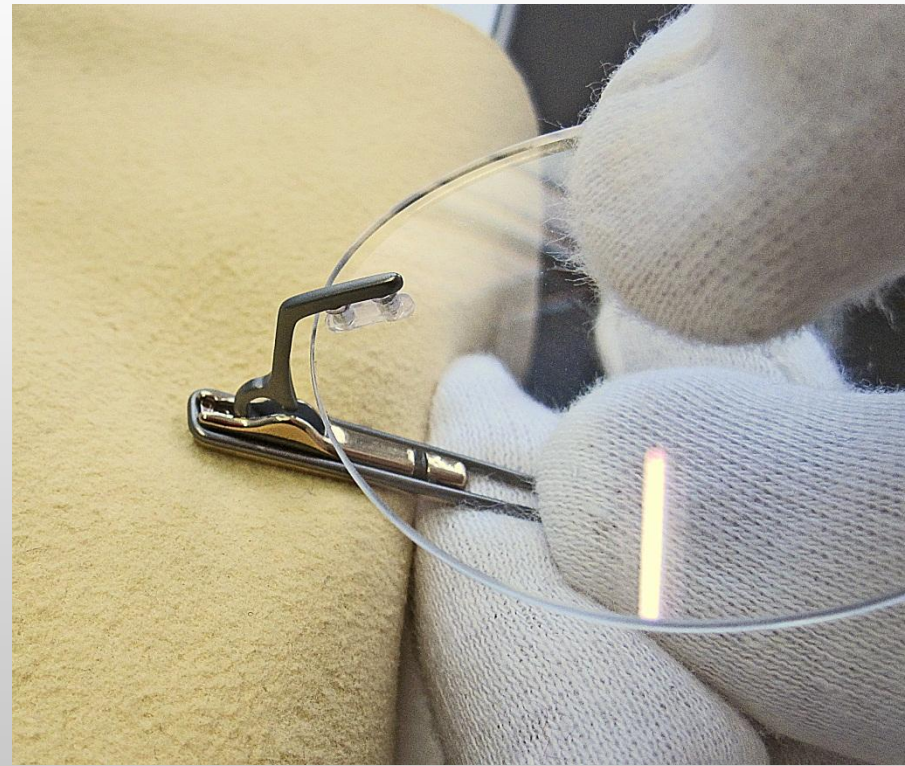


1. Apoie a haste firmemente pousando-a no bordo de uma mesa.

NOTA: Lubrifique a charneira (com teflon por exemplo).

2. Ponha a abertura do encaixe na posição exacta das aberturas das peças decorativas.

Titan Design – Montagem das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

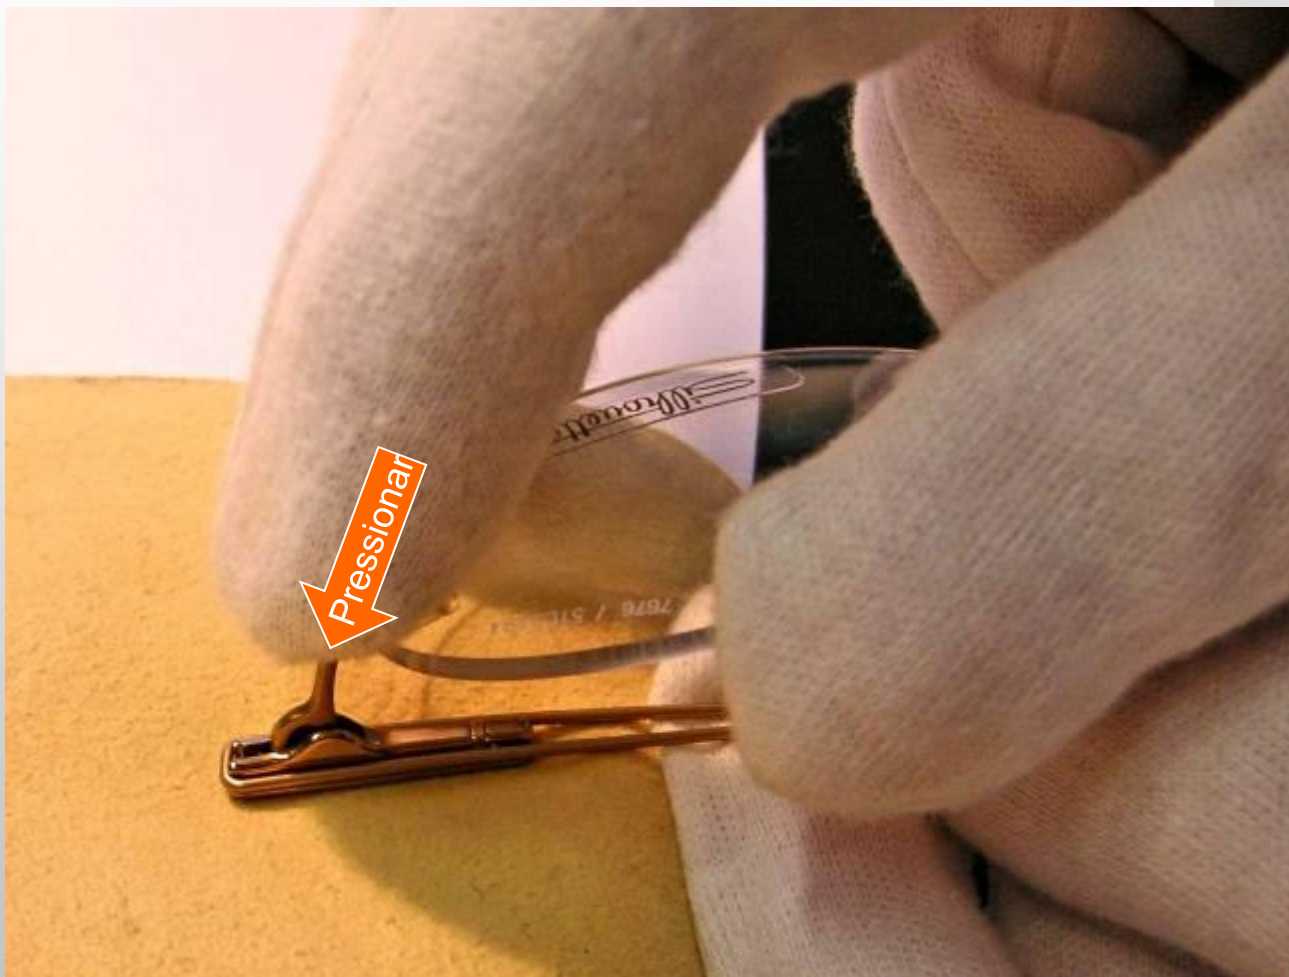

Pressione o encaixe da charneira de cima para baixo.



NOTA: A pressão pode apenas afectar o bordo da mesa, não a fixação da lente ou os embelezadores!

Titan Design – Abertura das hastes

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA


REDUZIR

AUMENTAR

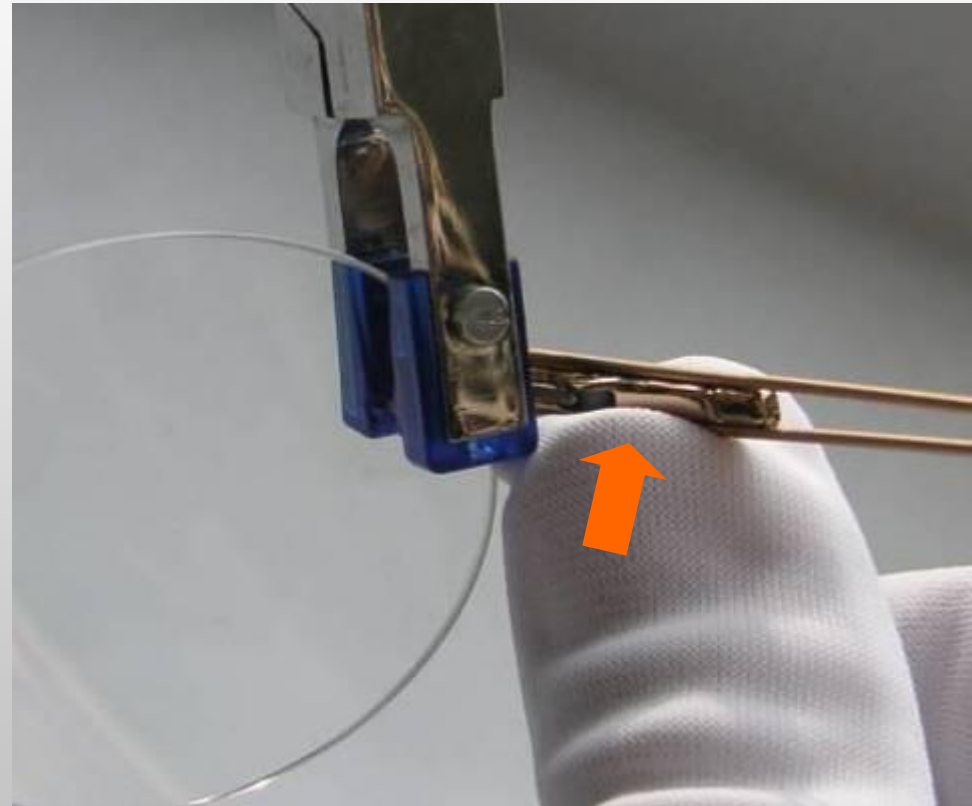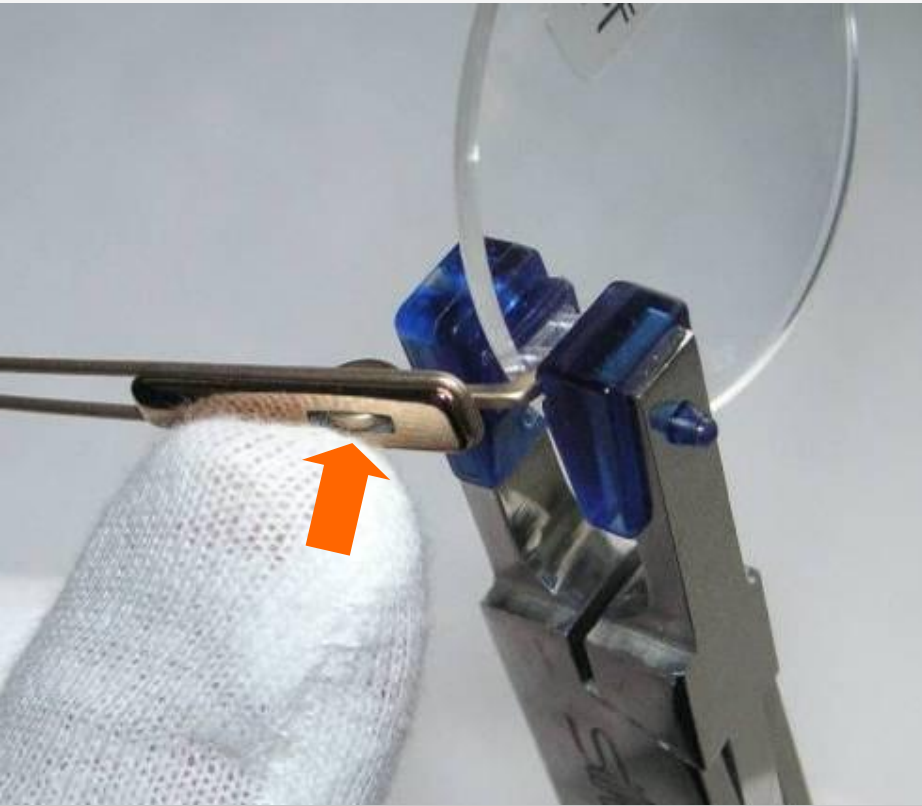


Titan Design – Encurtar as hastes

1.

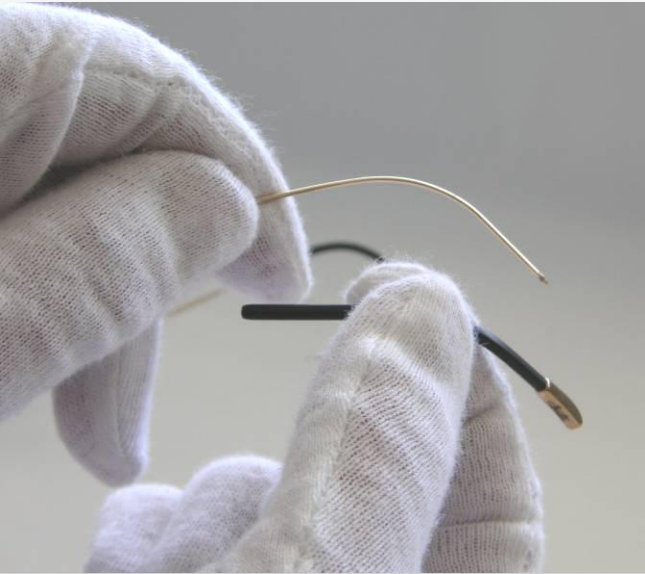


Retira o terminal

2.

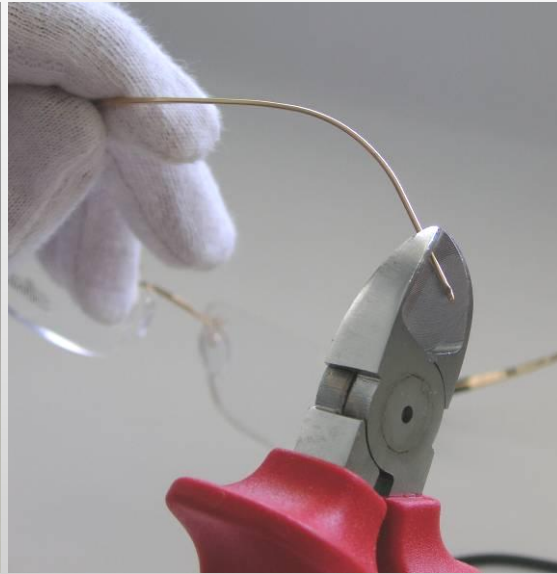

Encurte a haste de metal cortando-o com um alicate de corte.

3.

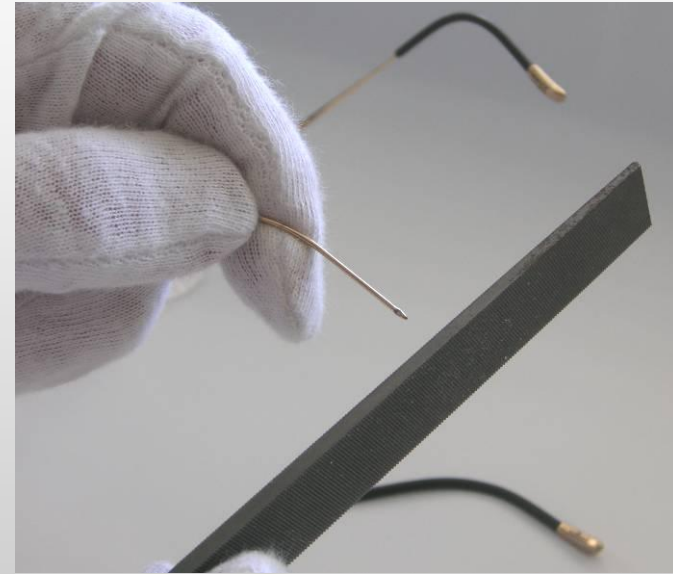

Lime as arestas.

Titan Design – Fixação dos terminais



Aperte o metal com um alicate de pontas mesmo no final da haste.

Depois prenda o terminal firmemente para evitar que se solte.

NOTA: Se necessário o terminal pode ser colado com, por exemplo, Loctite 406.