


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.


AJUSTAR HASTES

4277, 4278, 4279

Desmontagem das hastes

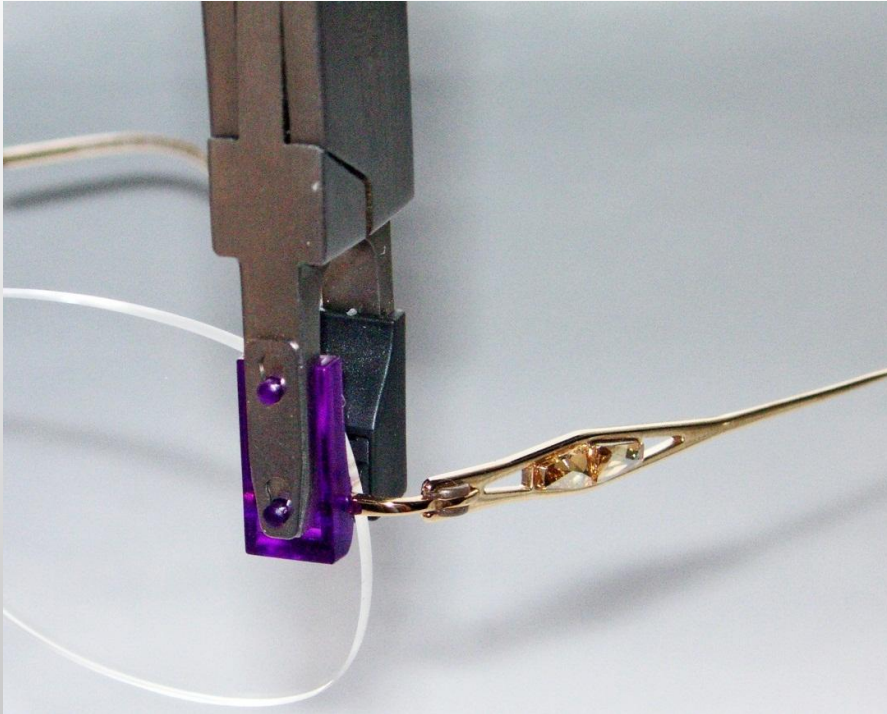

1. Segure firmemente a zona de fixação da lente.

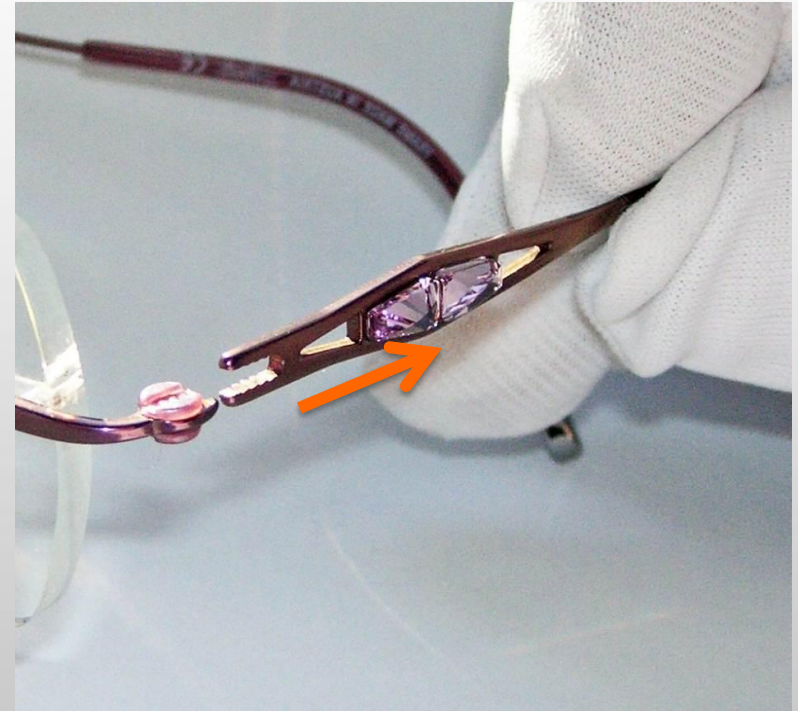

2. Dobre ligeiramente a haste e puxe-a para fora da charneira a direito; não torça a haste!


Oleamento da charneira



Depois de limpar, oleie o interior do gancho da charneira com o lubrificante Teflon de alta precisão.

Depois disto, monte as mangas e monte a haste.


Fixar os cilindros

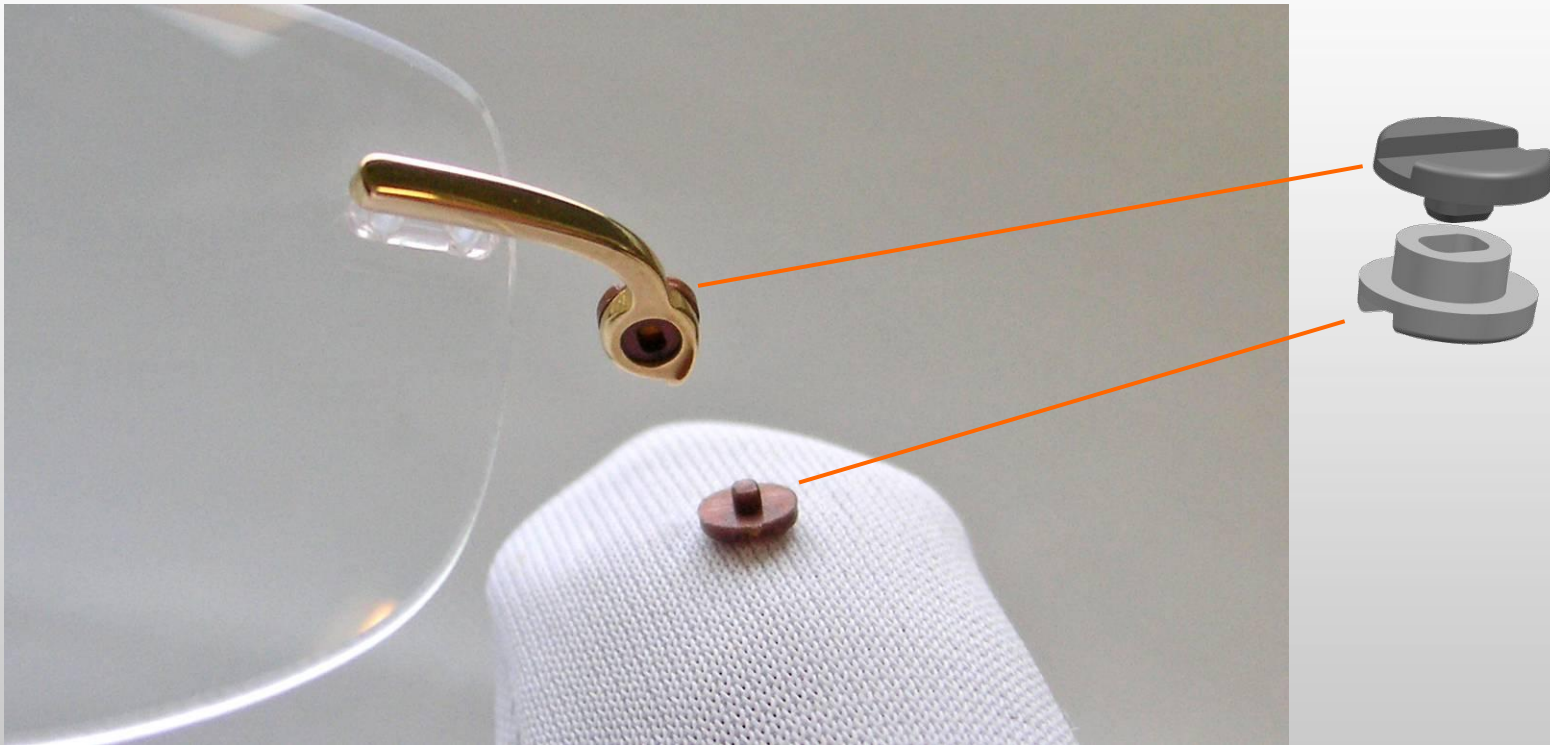

Coloque o cilindro de cada lado da charneira.

Nota: A forma oval assegura o posicionamento correcto dos cilindros ao montar.

Montagem das hastes

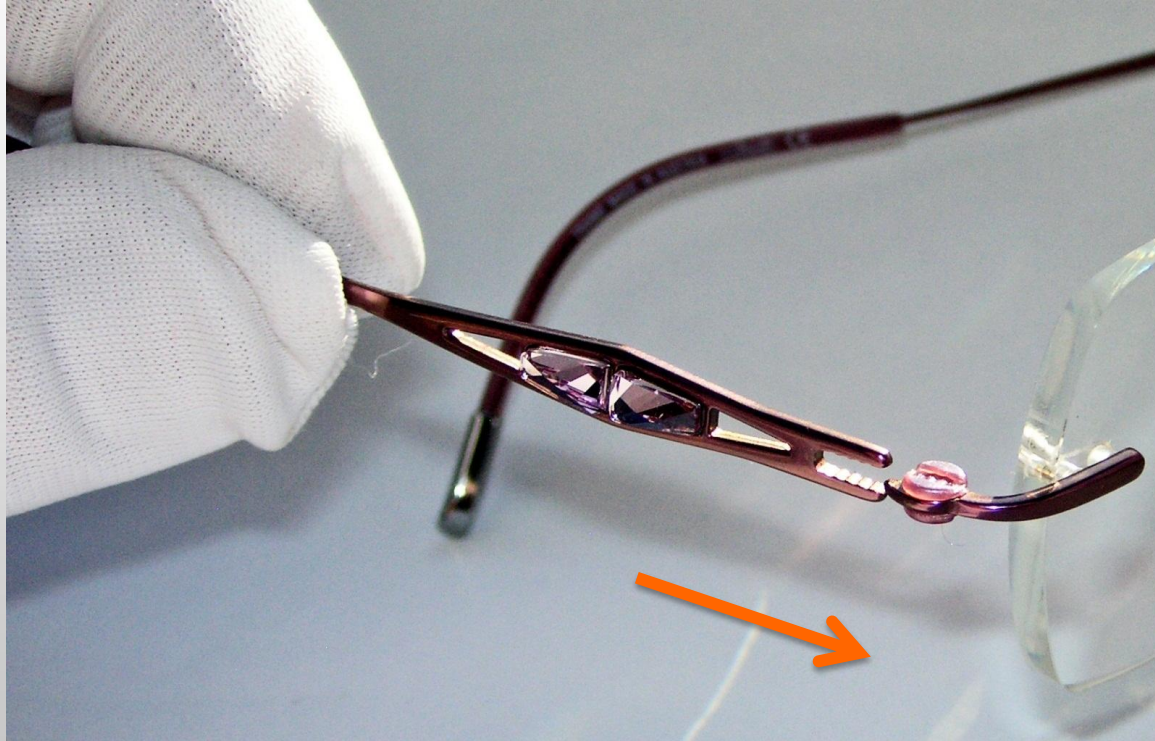

Coloque a haste perfeitamente alinhada com a charneira e cuidadosamente faça pressão até encaixar.


Abertura das hastes

REDUZIR



1. Segure a zona de fixação da lente com o alicate.
2. Pressione fortemente mas de forma controlada a zona da charneira contra o rebordo de uma mesa. O polegar vai impedir o alicate de escorregar para a lente.


AUMENTAR

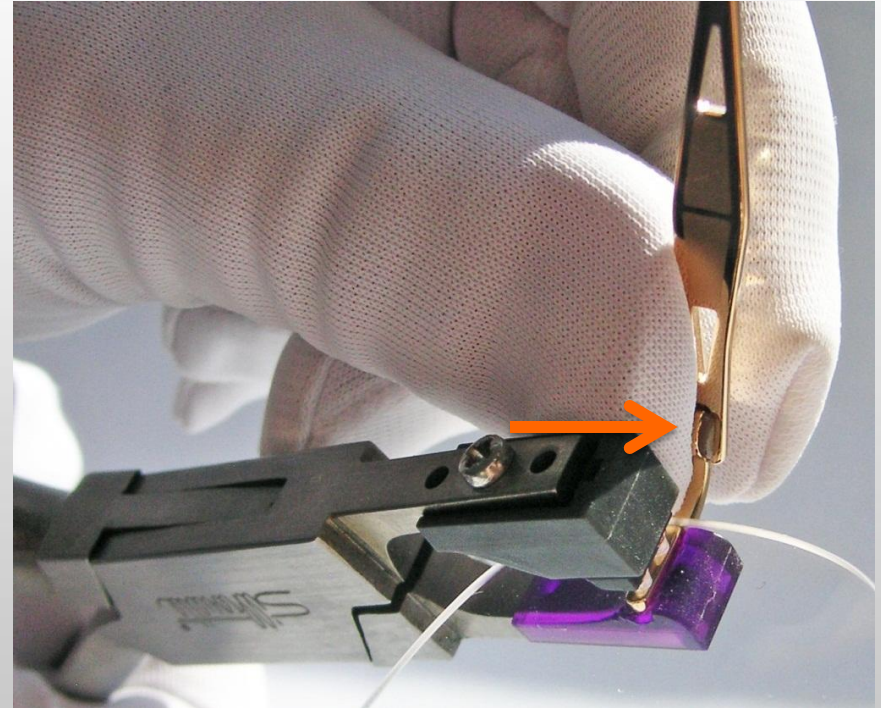

1. Segure a zona de fixação da lente com o alicate.
2. Faça pressão a partir do interior na zona da charneira.


Encurtar hastes

1.

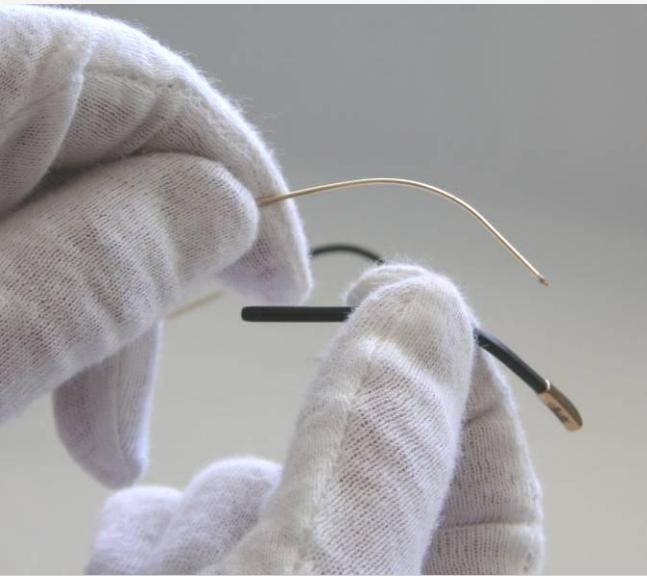


Puxe o terminal.

2.

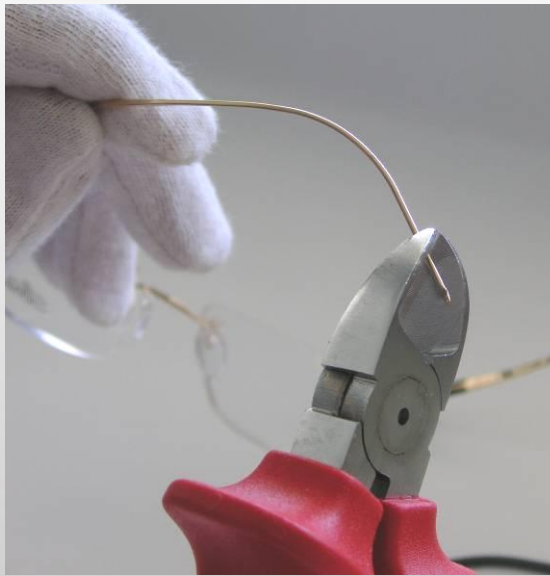


Encurte a haste com um alicate de corte.

3.

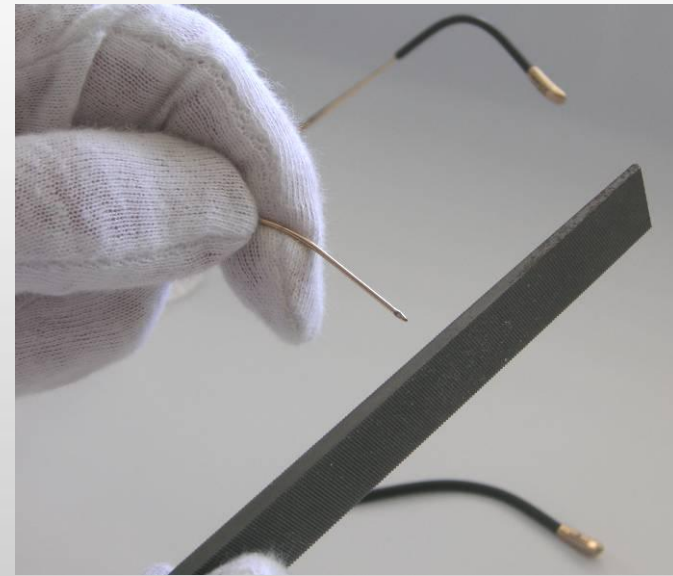


Polir as arestas.

Fixação dos terminais

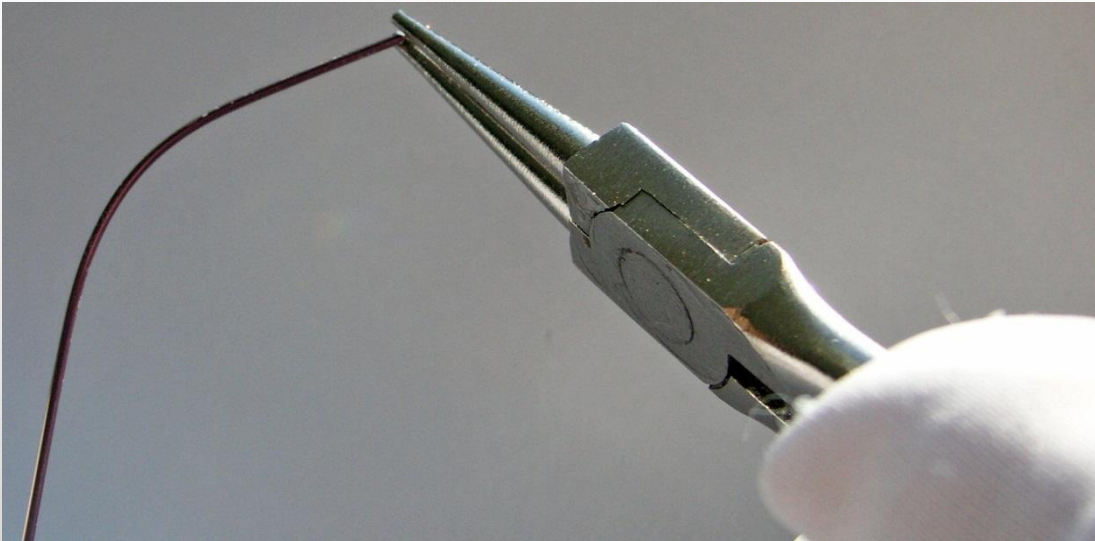


1. Aperte o metal com o alicate mesmo no final do metal

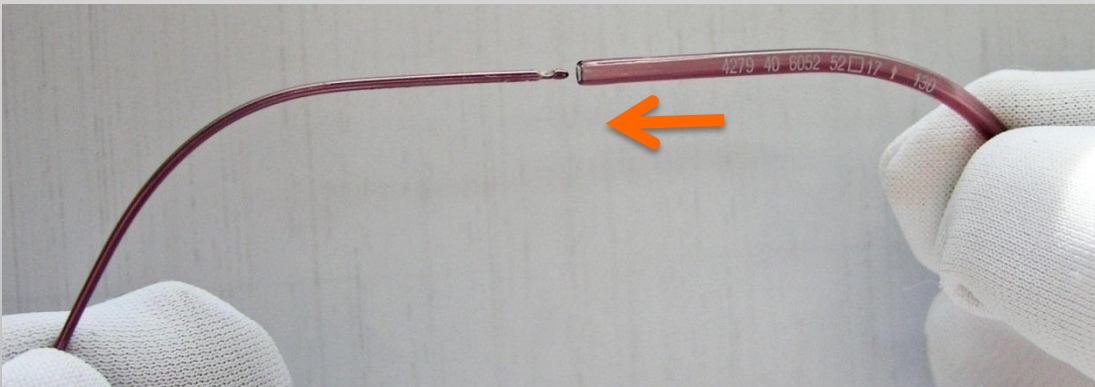

2. Empurre o terminal firmemente até ao final, de forma a que não se solte da haste.

Ajustamento das hastes

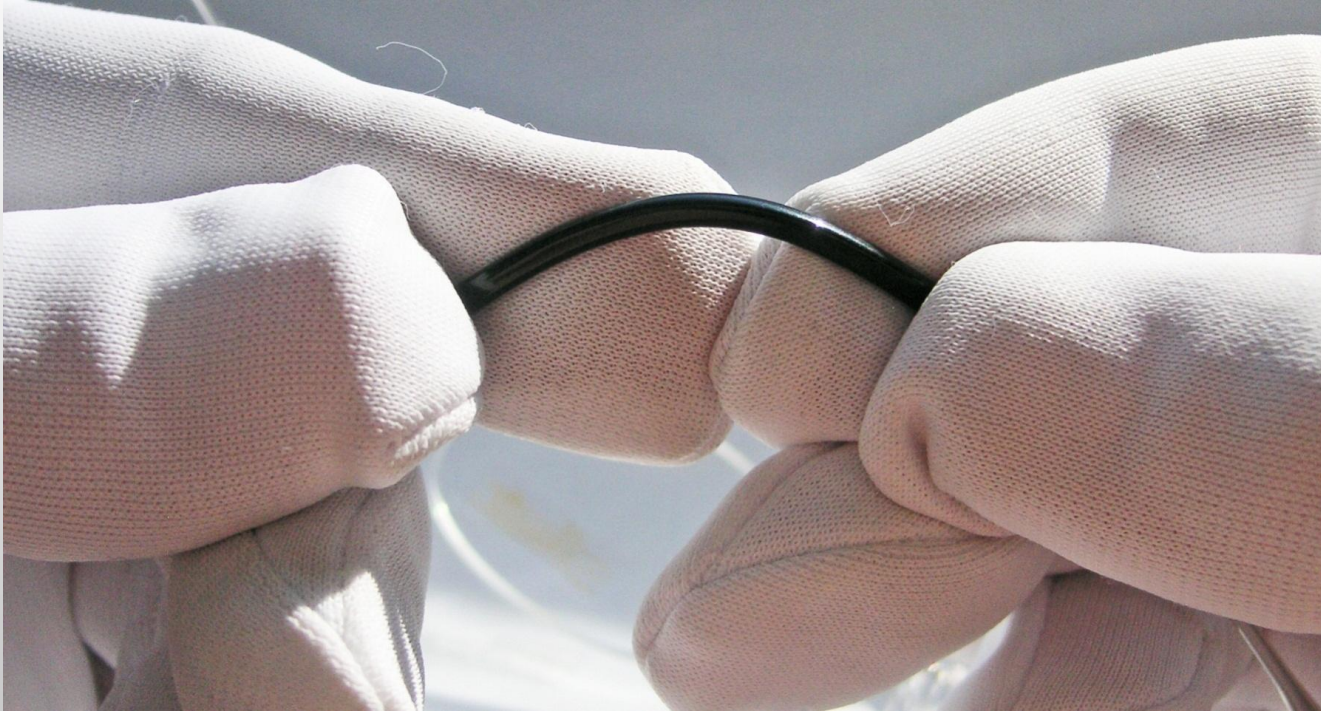

Ajuste a curvatura das hastes na zona atrás da orelha.

Não dobre a haste!