

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

5517

AJUSTAR HASTES

Abertura da haste - reduzir e alargar | Crystal Diva




1. Segure a zona de fixação da lente firmemente com o alicate de montagem.
2. Pressione a parte lateral da armação para dentro de forma firme e controlada




1. Segure a zona de fixação da lente firmemente com o alicate de montagem.
2. Aplique pressão na charneira com o polegar a partir de dentro

Remoção da haste | Crystal Diva

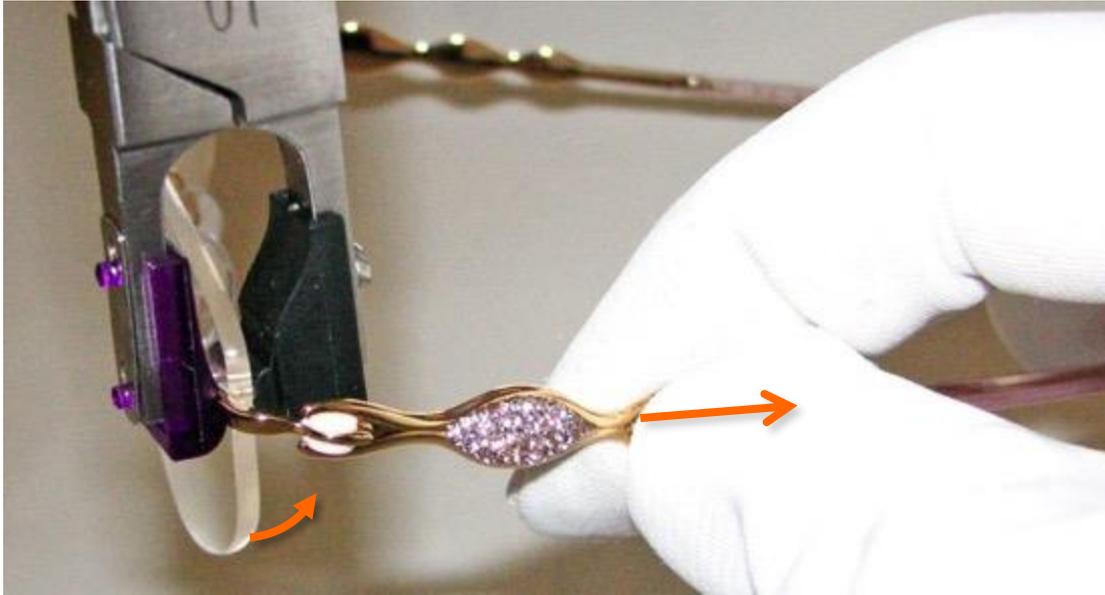


1. Segure a zona de fixação da lente firmemente com um alicate de montagem.
2. Dobre a haste ligeiramente.
3. Retire a haste do disco da charneira num movimento recto para trás.

Montagem da haste | Crystal Diva

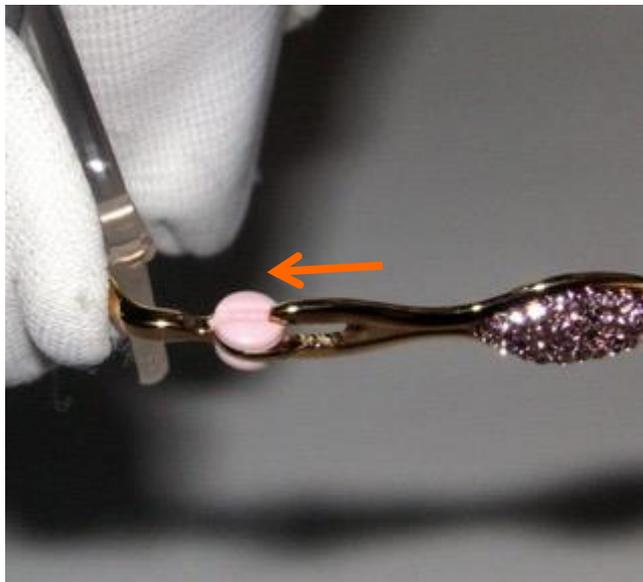


1. Coloque a haste directamente na ranhura do disco da charneira.

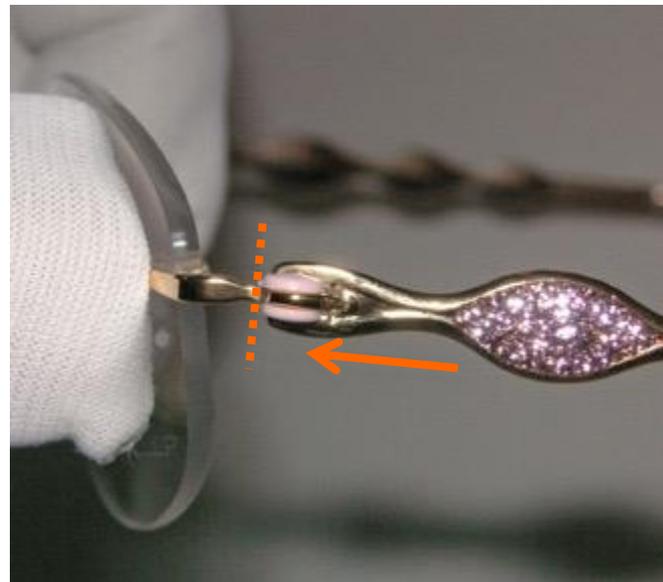

2. Encaixe firmamente até ao fim até ouvir um clique

Disco da charneira | Crystal Diva

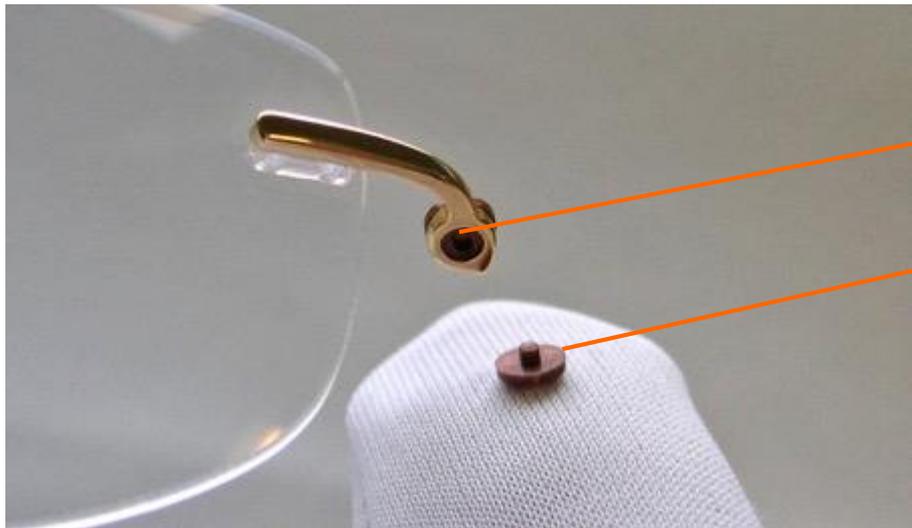

**BLS
89**

Coloque as peças do disco em ambos os lados da charneira.
É aconselhável colocar o disco com o orifício no meio da charneira primeiro e depois pressionar com as ferramentas indicadas. Montar a haste.

NOTA: A forma oval dos discos de plástico irá permitir um posicionamento e ajuste correcto


Teflon | Crystal Diva




P0030

1. Lubrificar dentro do anel da charneira com lubrificante de alta precisão
2. Se necessário, limpar antes de aplicar

Remoção do terminal da haste | Crystal Diva


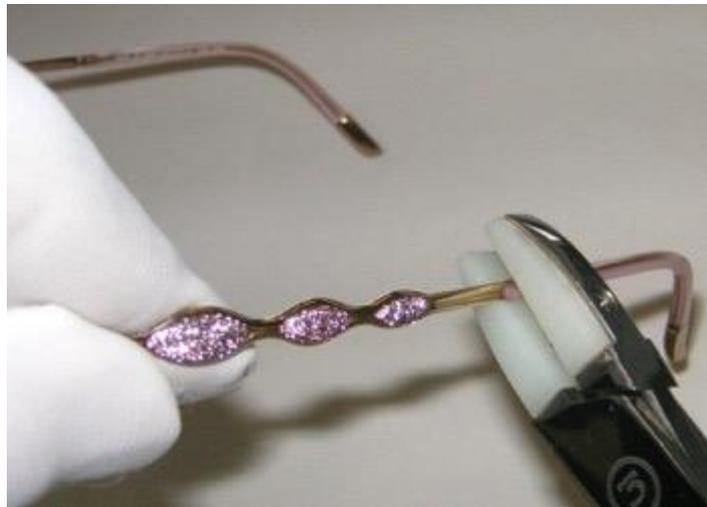


1. Solte a cola apertando suavemente os primeiros 2 cm do terminal usando um alicate adequado

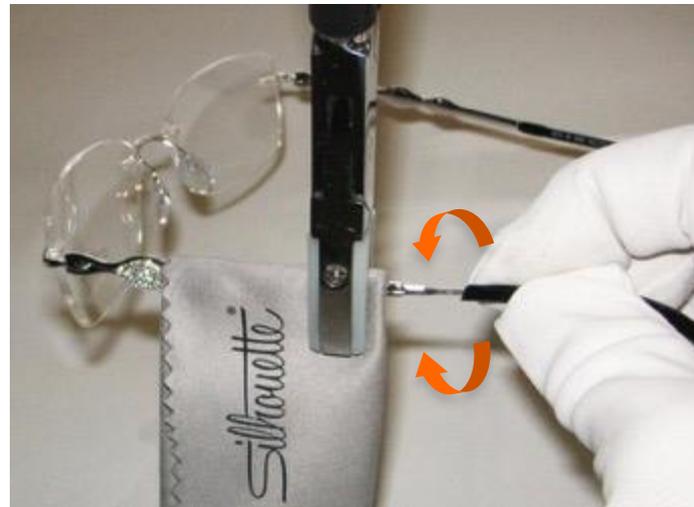

2. Proteja a haste de metal com um pano e segure-o firmemente com o alicate
3. Puxe cuidadosamente os terminais através de movimentos rotativos.

Ajuste das hastes | Crystal Diva

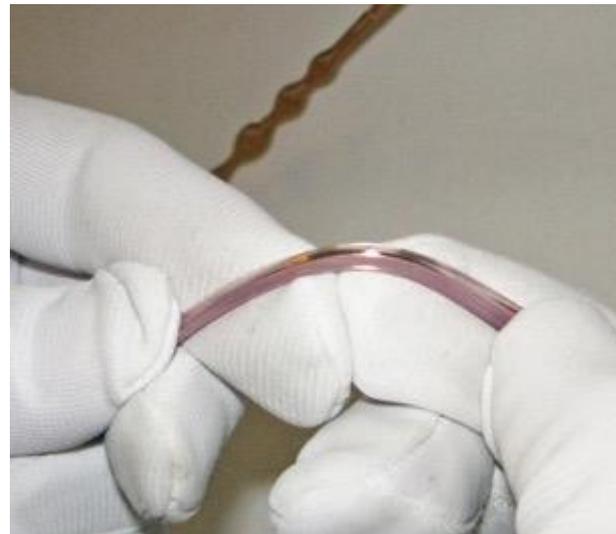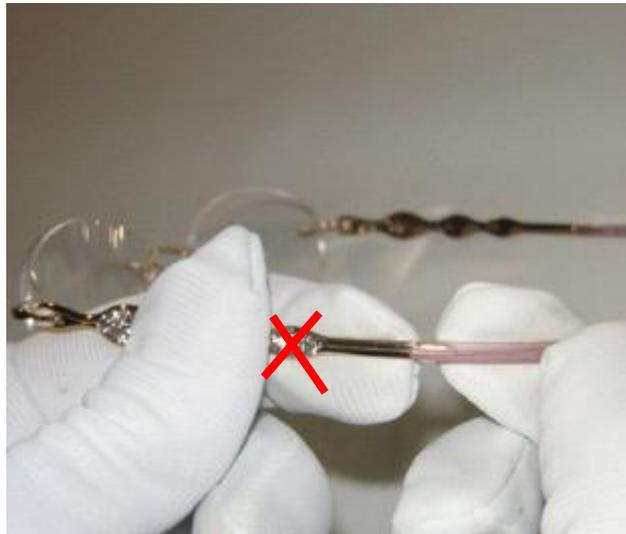

Ajuste o terminal da haste através de movimentos fluidos e largos.
NOTA: Não ajuste na área dos cristais. Nunca dobrar!