

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

5291

Silhouette



ABERTURA DAS HASTES

REDUZIR

AUMENTAR



DESMONTAGEM DAS HASTES

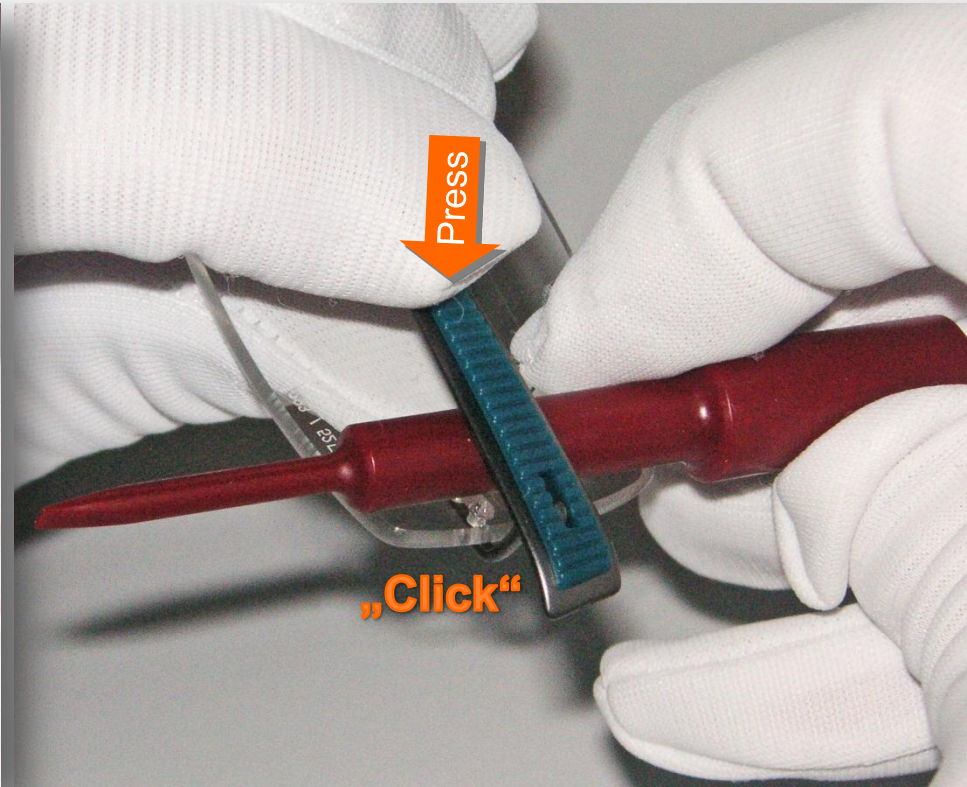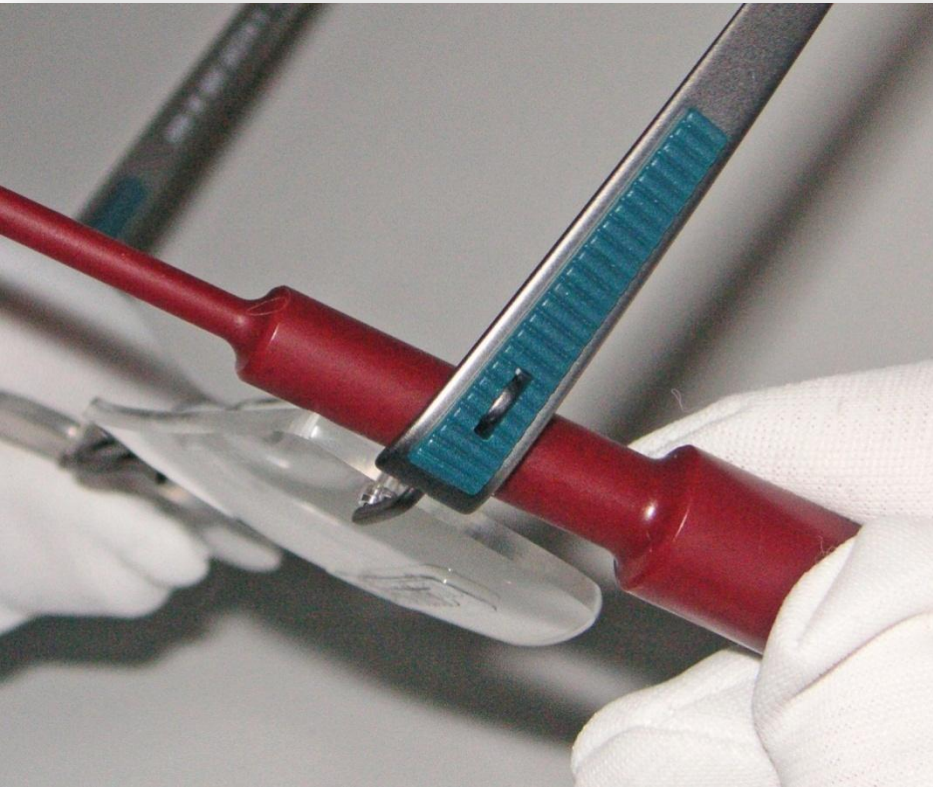

1. Coloque a peça de auxílio de desmontagem (ex: caneta) entre a charneira e a haste; selecione o diâmetro necessário de acordo com a distância entre haste e lente.

2. Feche a haste e faça uma pequena pressão na parte arredondada.
3. A haste ficará solta depois do “click”


Silhouette

Lubrificação da charneira



Lubrifique o interior do gancho da charneira com o lubrificante de alta precisão Teflon.
Monte a haste.

Montagem das Hastes

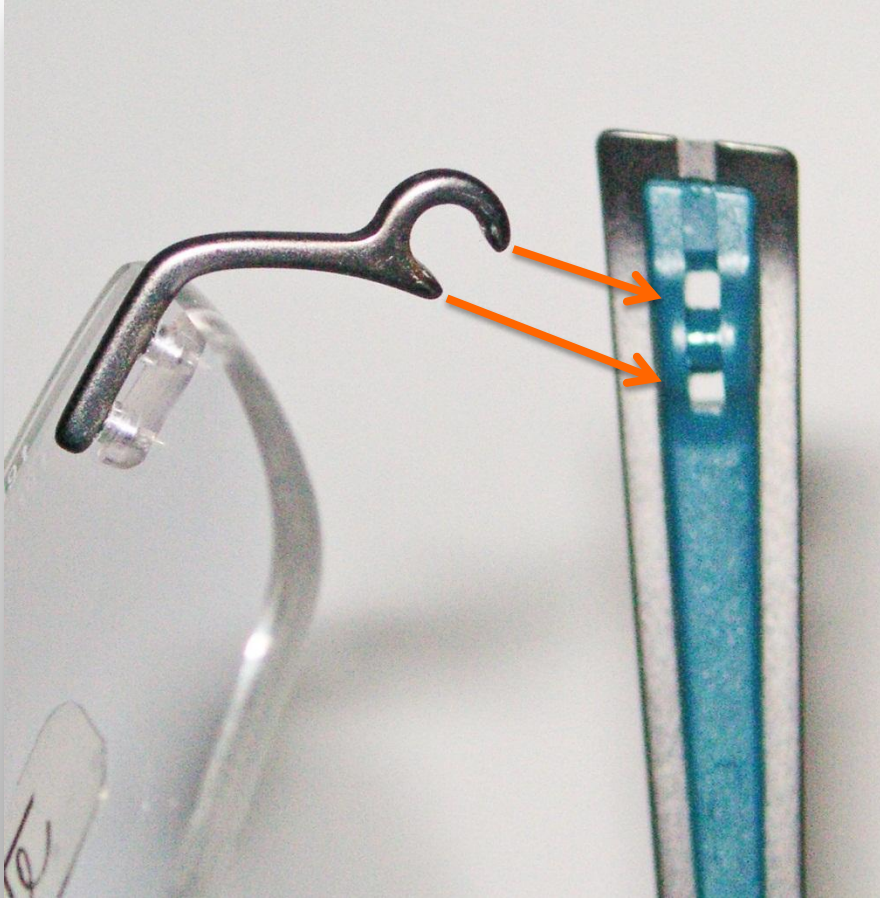


1. Coloque a charneira no orifício da haste.




2. Pressione um pouco para encaixar, com apoio da peça de desmontagem.

Trocar os terminais

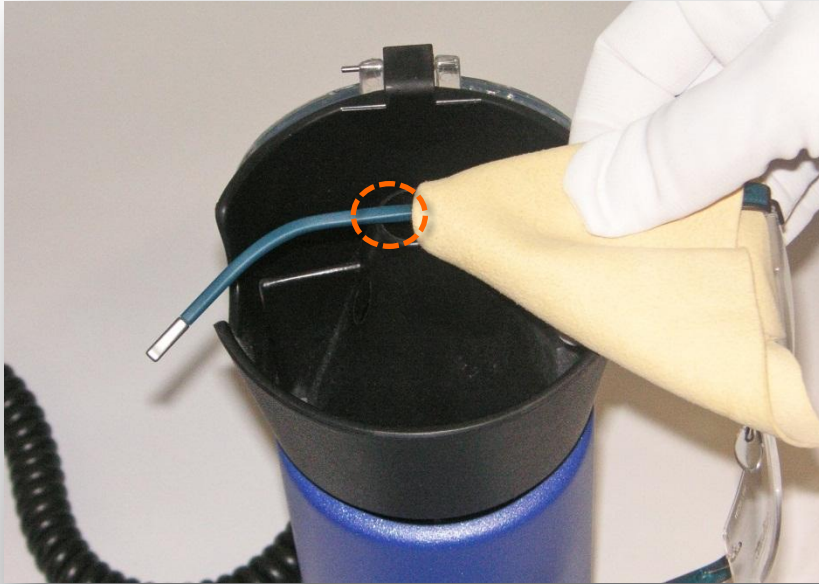


- Aqueça o terminal no interior no máximo de 70 C.
- Proteja a parte de metal com um pano.

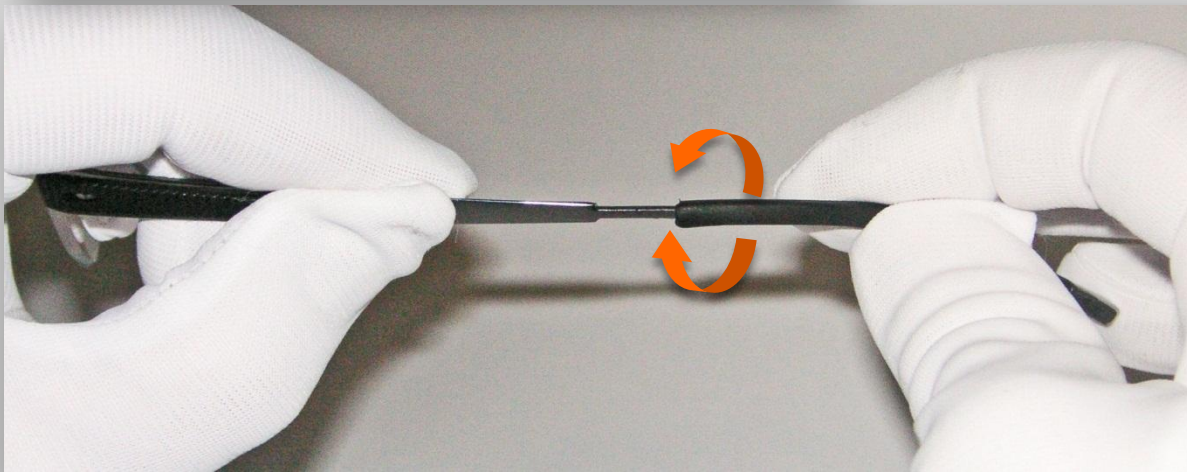

Puxe o terminal com movimentos rotativos.

Encurvar o terminal – Ajuste

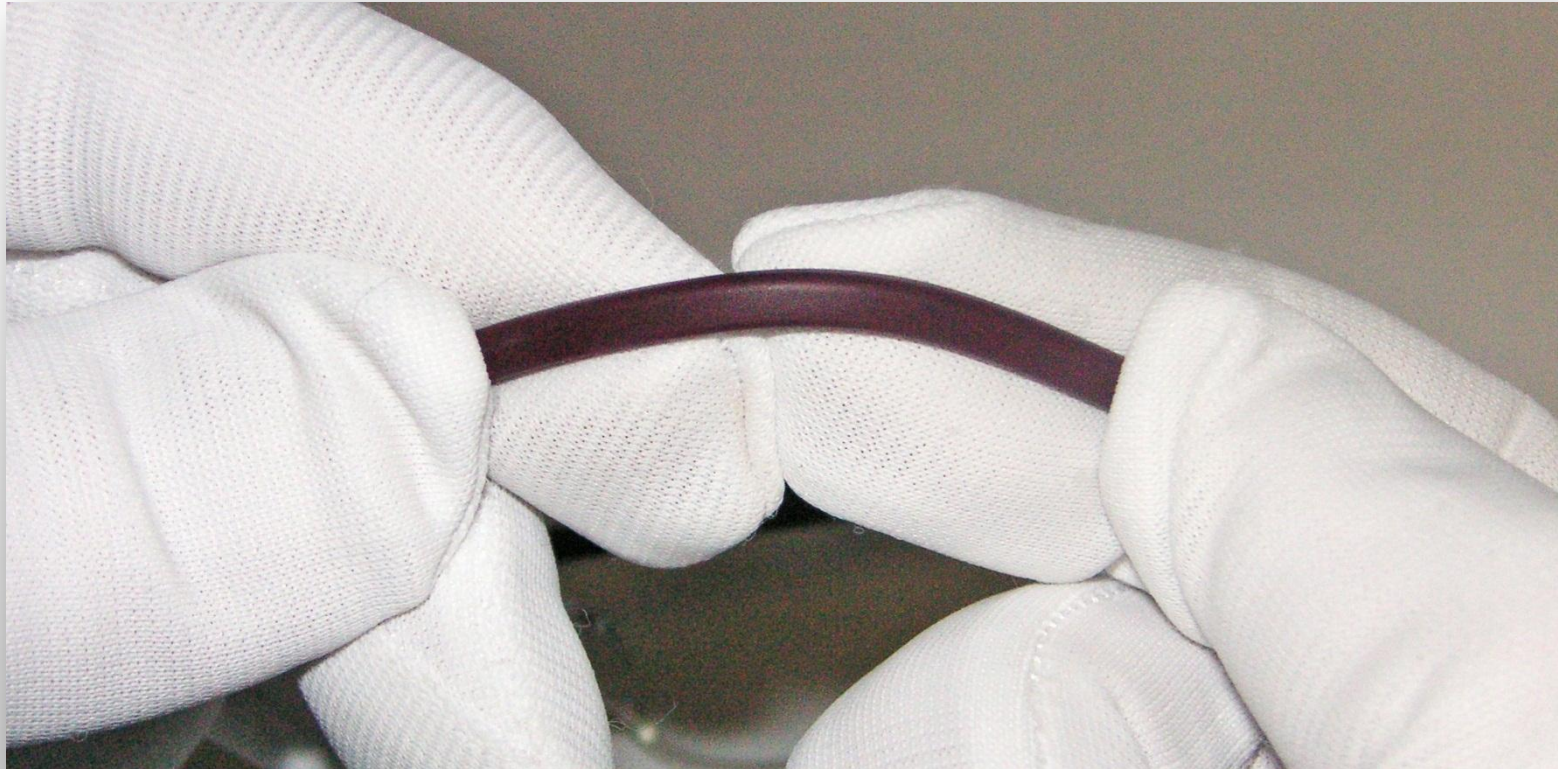

1. Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos. Nunca dobrar!