

Silhouette®

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

SUN 2018
Mod. 3191





URBAN SUN

URBAN SUN / Mod. 3191

SPARE PARTS

ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

Boxing System / Kastensystem / Système de castes



Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Monture en métal en High-Tech Titanium
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C



rubber ring MH 3
cardboard box FK 107-3
certificate ZE 328
glazing instructions VH 78



für optische Verglasung / for optical glazing / pour le montage des verres correcteurs

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com

Col. / 75-3040
CLASSIC GREY GRADIENT
front: red matte
temples: black matte
temple ends: black
temple tips: black shiny



Col. / 75-3510
GLOSSY PURPLE
front: light violet matte
temples: silver silky matte
temple ends: grey
temple tips: silver matte



Col. / 75-5540
TEAL-ROSE GRADIENT
front: dark green matte
temples: mint silky matte
temple ends: dark red
temple tips: silver matte



Col. / 75-6120
CLASSIC BROWN GRADIENT
front: brown matte
temples: gold silky matte
temple ends: dark brown
temple tips: gold matte



Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen


Nuttiefe:	0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

Milling of optical lenses with nylon-groove

Groove-depth:	0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

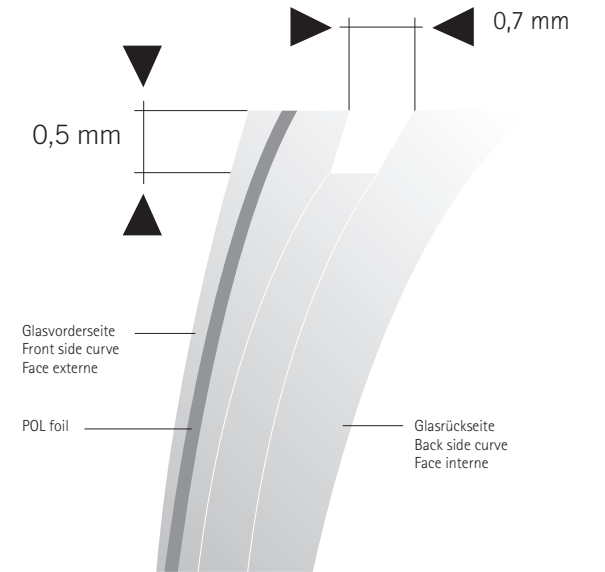

Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
Transfer shape only via formers or OMA-files!
Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

- ACHTUNG:** wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
- ATTENTION:** due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
- ATTENTION:** en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

- Linse von hinten einsetzen!
Notitz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens
- Insert lens from behind!
Note: mounting from the front could crack the lens
- Insérez le verre par l'arrière!
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre