

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES


4548

Abertura da haste | Titan Accent



Reduzir



Alargar

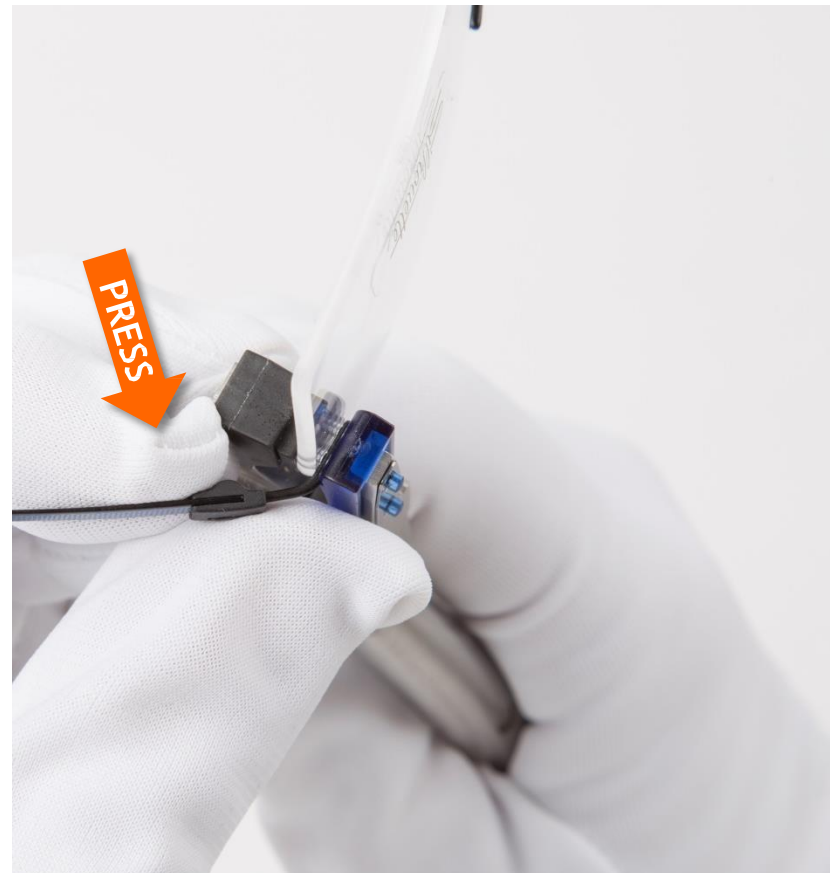

Desmontagem da haste | Titan Accent

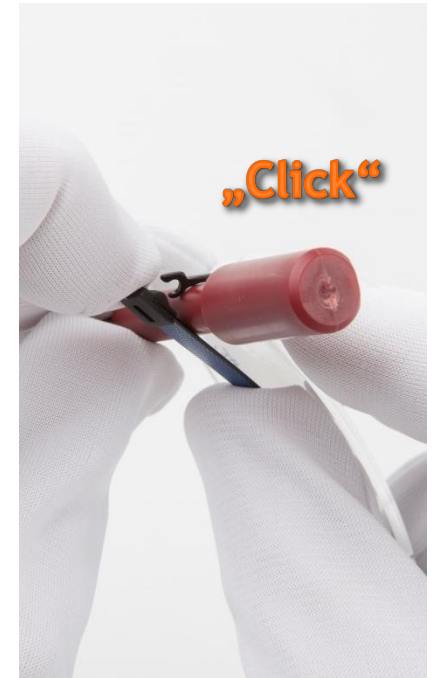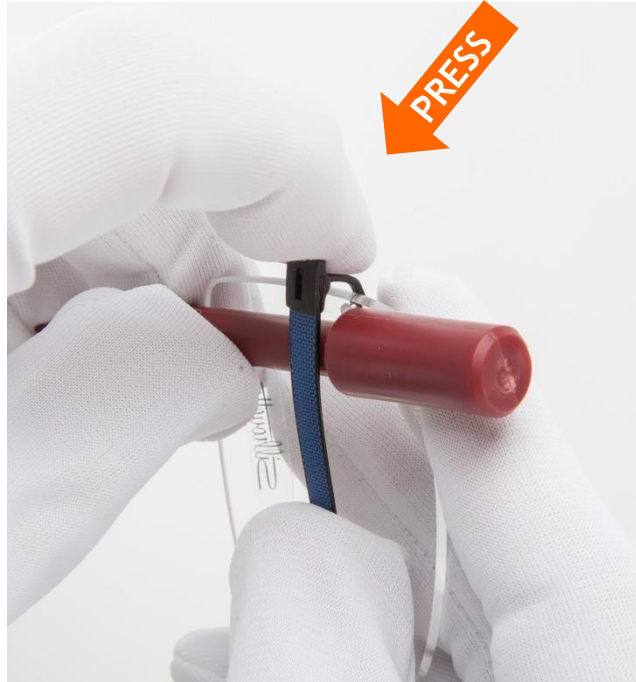


1. Coloque a ferramenta de montagem na extremidade da haste junto à charneira. Coloque na zona com o diametro adequado de acordo com a distância entre a lente e a haste.
2. Feche a haste e pressione-a pela parte de trás da parte redonda.
3. A haste soltar-se-á com um “click”.

Montagem da haste | Titan Accent




1. Coloque a peça lateral exactamente nas furações da haste em SPX.
2. Aplique contra pressão na peça lateral da armação.
3. Pressione o SPX na direcção da charneira

Encurtar a haste | Titan Accent

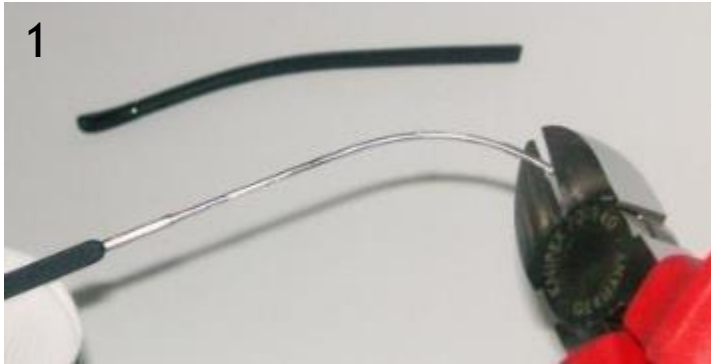

1
Corte com o alicate

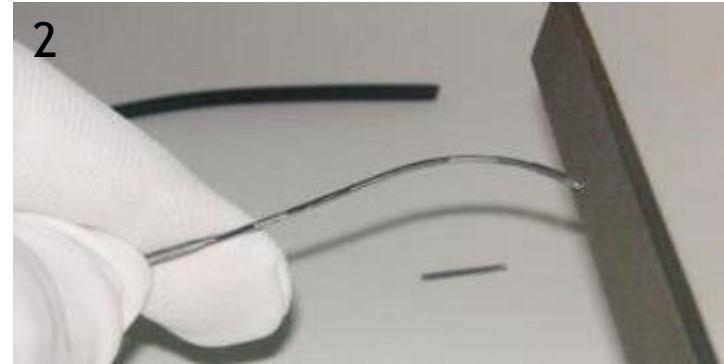

2
Lime as arestas




3
Remova os restos de cola



4
Corte com um bisturi
... Mas o melhor é encomendar uma haste
mais curta

Colar o terminal I Titan Accent

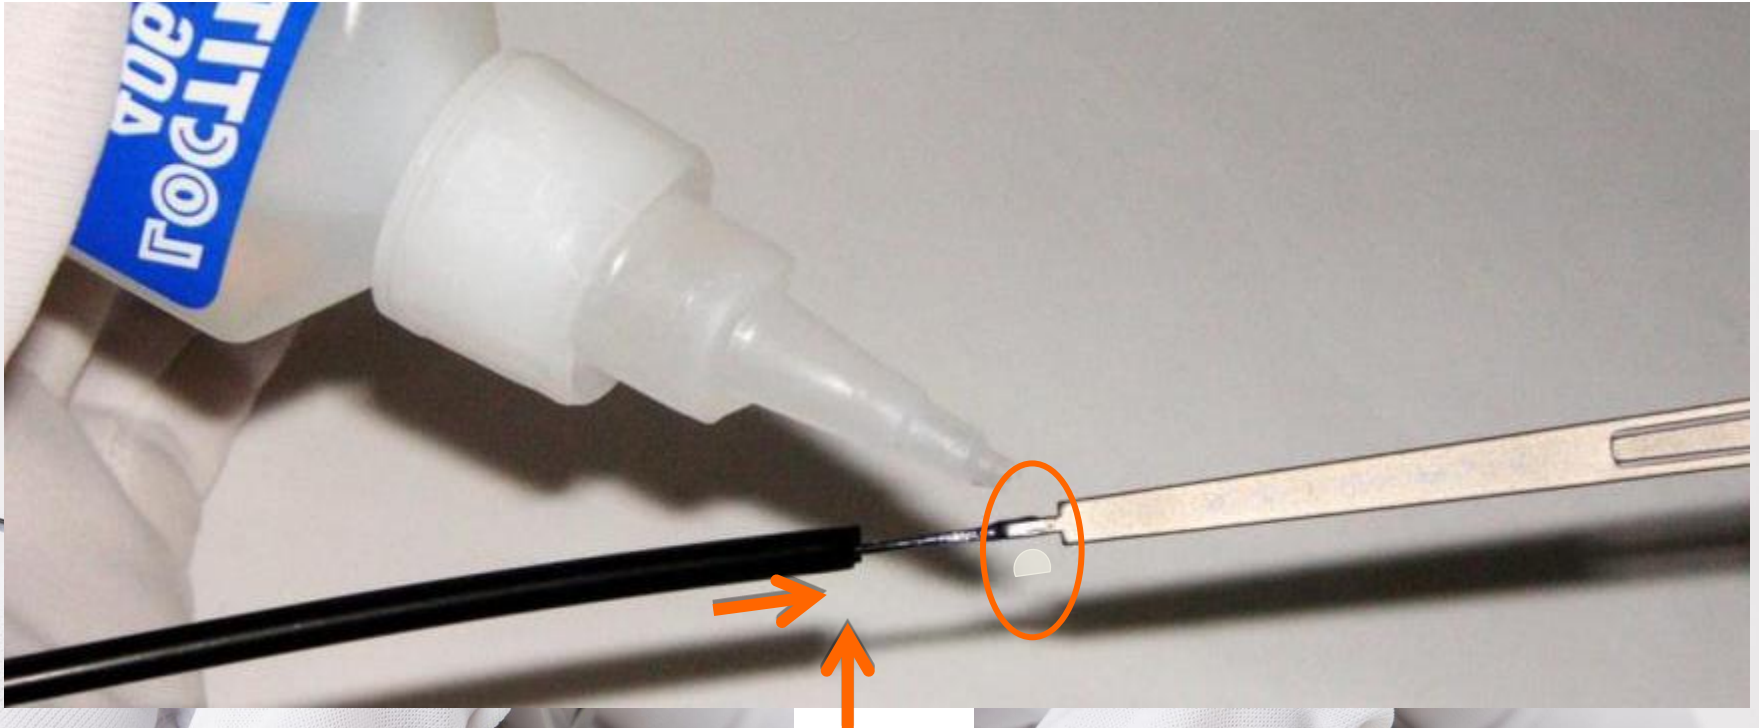


1. Aplique *Loctite* no suporte metálico.
2. Levante um pouco o terminal e insira-o no suporte metálico com alguma pressão de modo a que a cola não saia.
3. Remover o excesso de cola **IMEDIATAMENTE** com *spirit/ethanol*.

NOTA: Não utilize cola em demasia (de difícil remoção em superfícies plásticas!).

Ter em consideração as instruções do produtor da cola.

Limpeza da haste | Titan Accent Flora

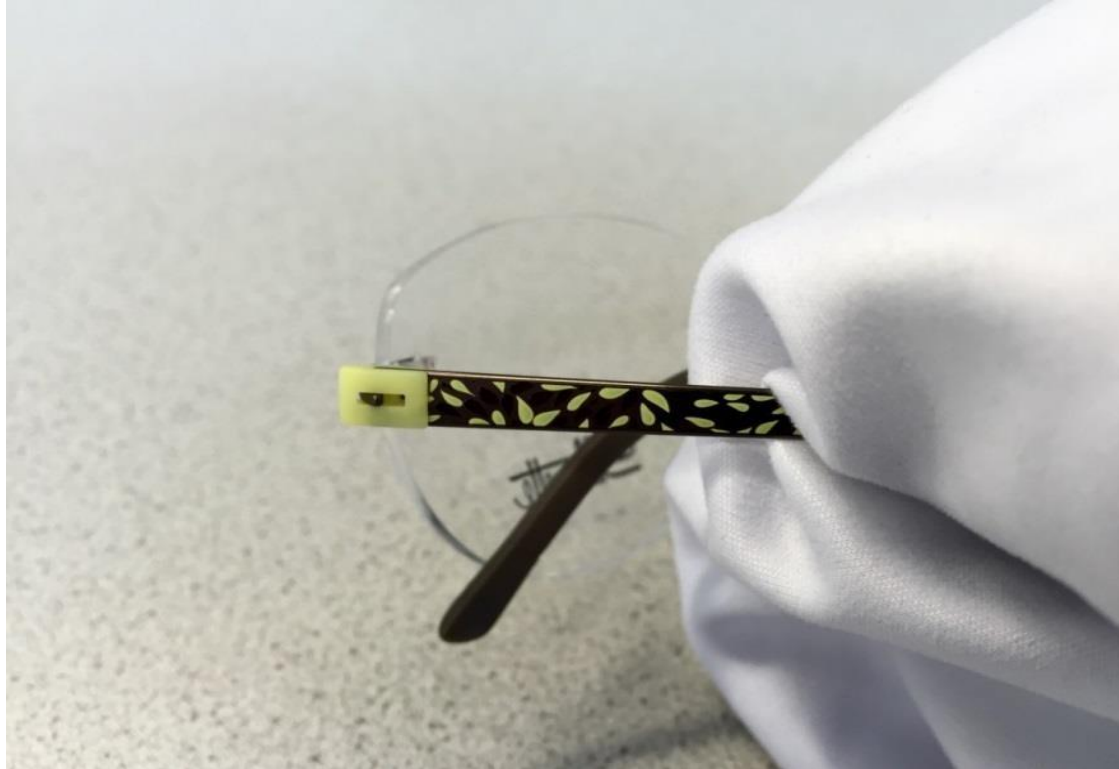

Não limpe a haste com álcool, álcool etílico ou acetona!