

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

5480

AJUSTAR HASTES

Mudança de haste | Prestige Nylon



Devido à charneira integrada de alta precisão, a haste não pode ser mudada sem que seja encomendado charneira juntamente com haste.


Encurtar a haste | Prestige Nylon




Cortar a haste com alicate indicado



Remova os restos de cola

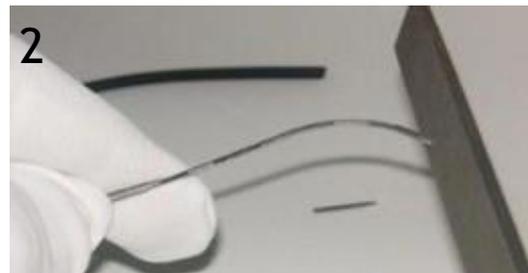


Lime as arestas

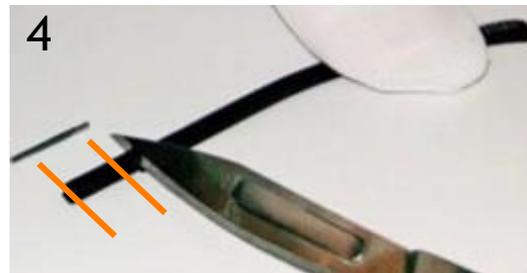

Corte com um bisturi

Colar o terminal | Prestige Nylon

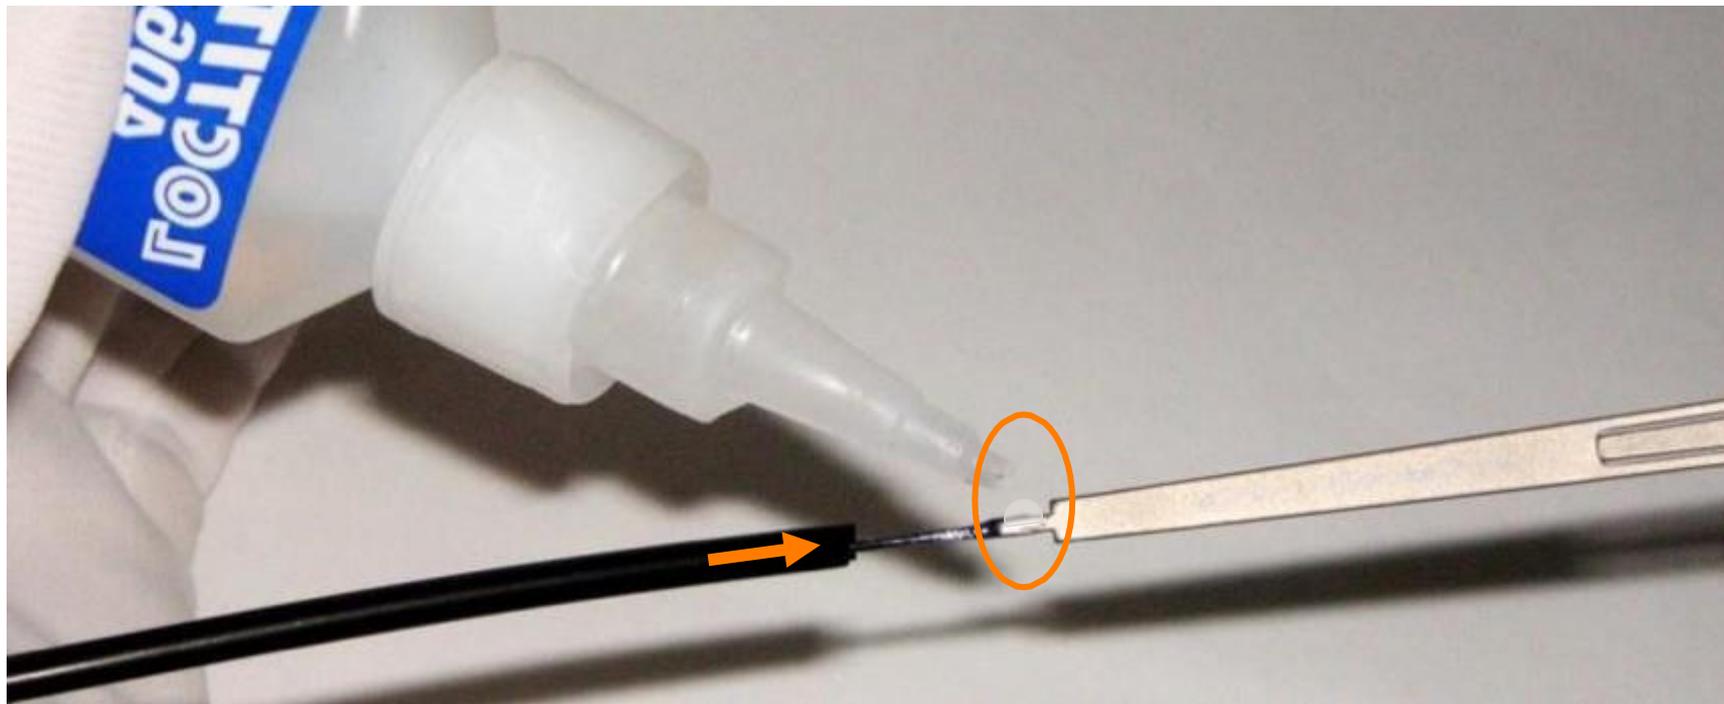

Ajuste das hastes | Prestige Nylon



Ajuste o terminal da haste através de movimentos largos.
Não segurar na ponta do terminal enquanto dobra!