

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.


AJUSTAR HASTES

SPX Illusion

Desmontagem da haste | Illusion nylor



1. Coloque a ferramenta de desmontagem na charneira para que não se mova.

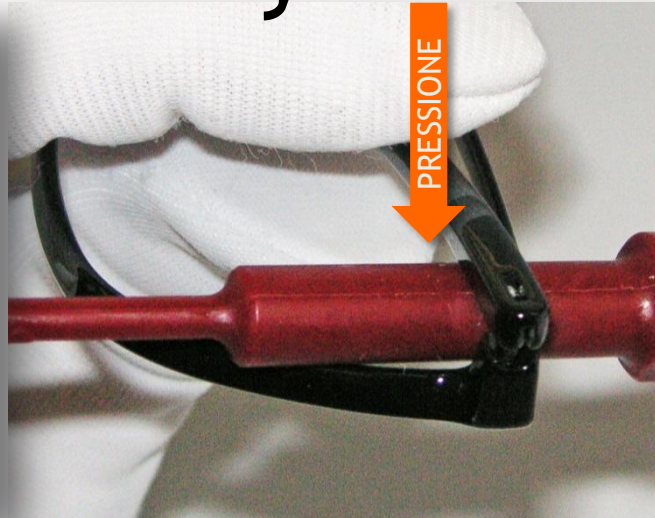

2. Feche a haste e pressione-a pela parte redonda.




2. A haste vai ficar solta com um "click".

Por favor considere as imagens de exemplo do SPX Illusion

Montagem da haste



1. Coloque a parte lateral exatamente nas furações da haste em SPX.

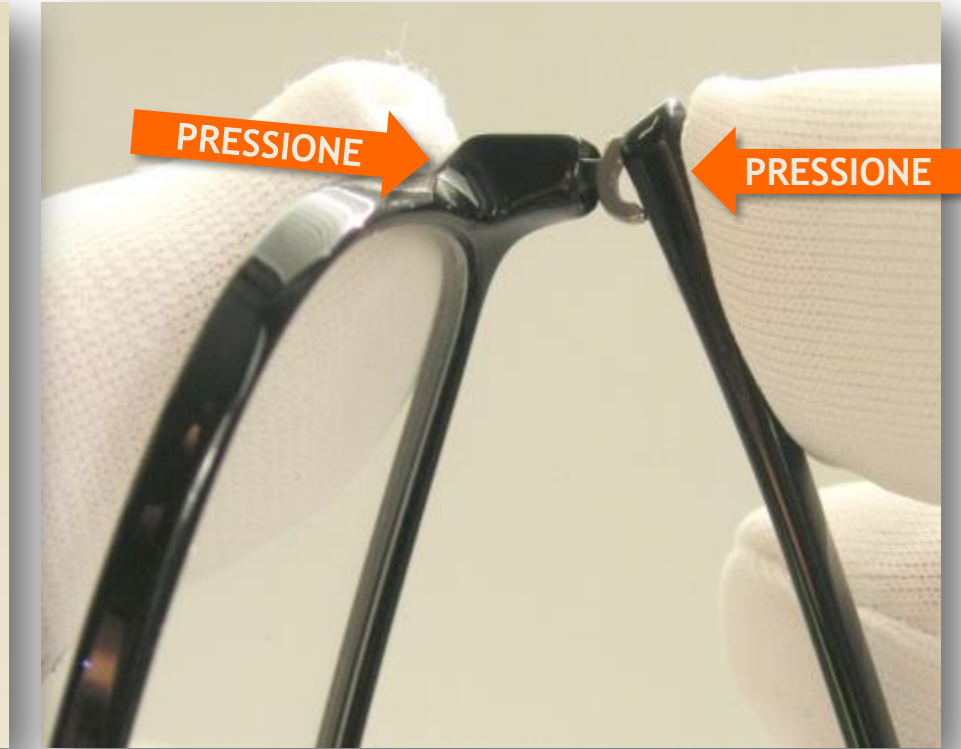

2. Aplique contra-pressão na parte lateral.
3. Pressione cuidadosamente a haste em SPX para dentro da parte lateral de titânio.

Ajuste dos terminais I Illusion nylon



- Ajuste o terminal atrás da orelha em movimentos largos e fluidos.
- A agulha metálica dentro da haste permite o ajuste "frio" dos terminais.

Silhouette[®]
AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

Our Vision

Benchmark in Premium Eyewear